
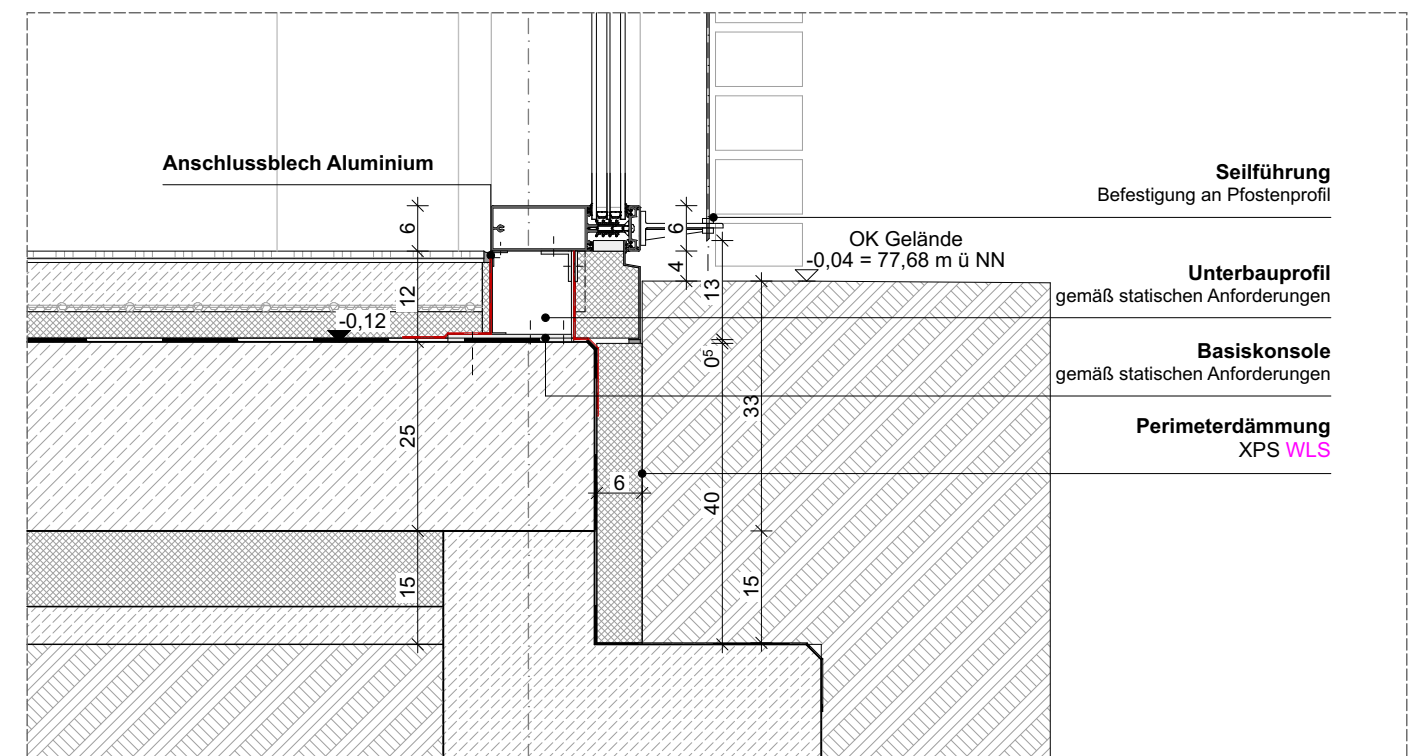
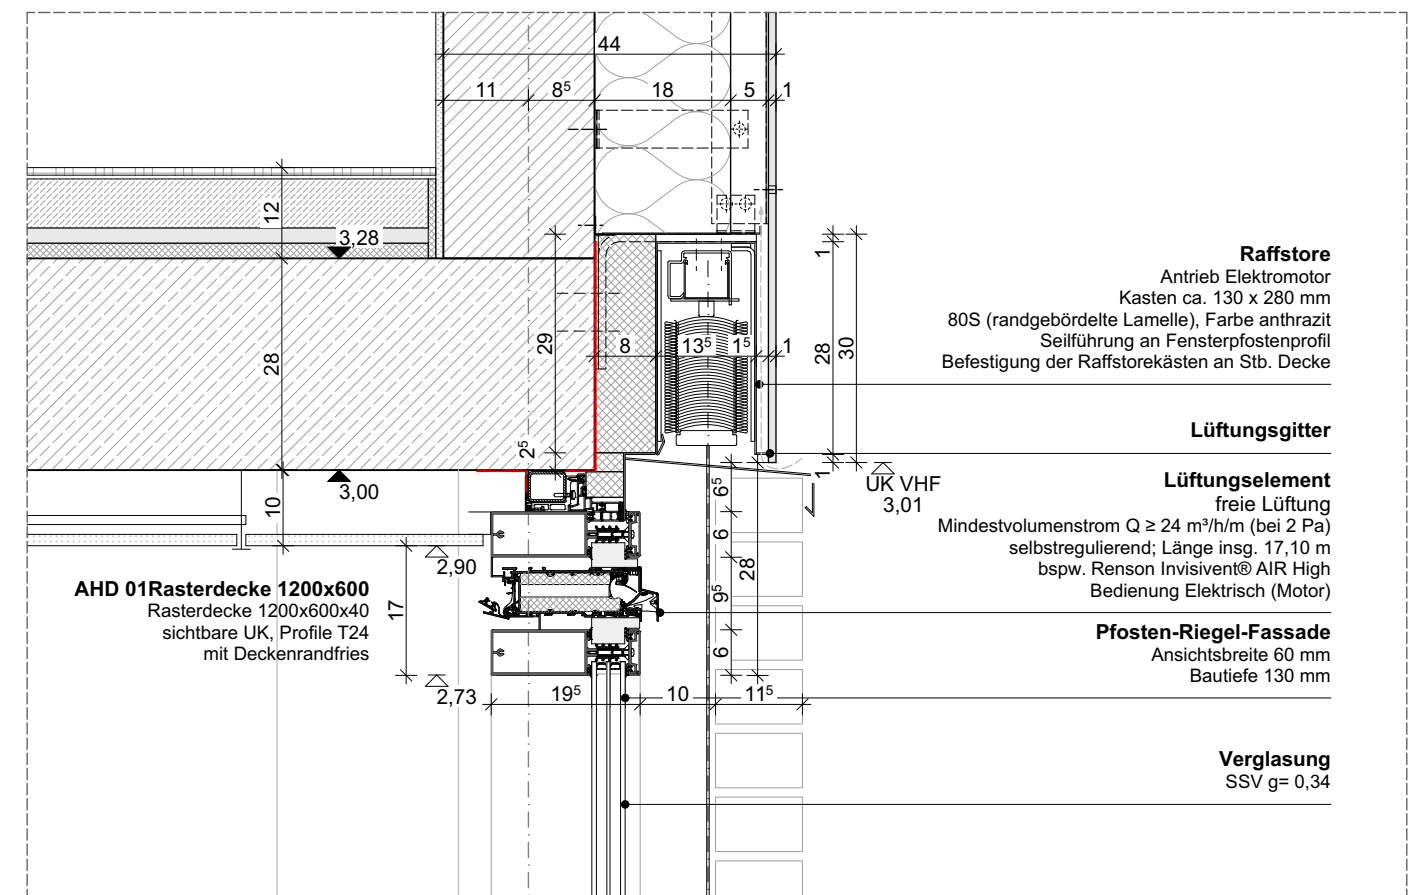


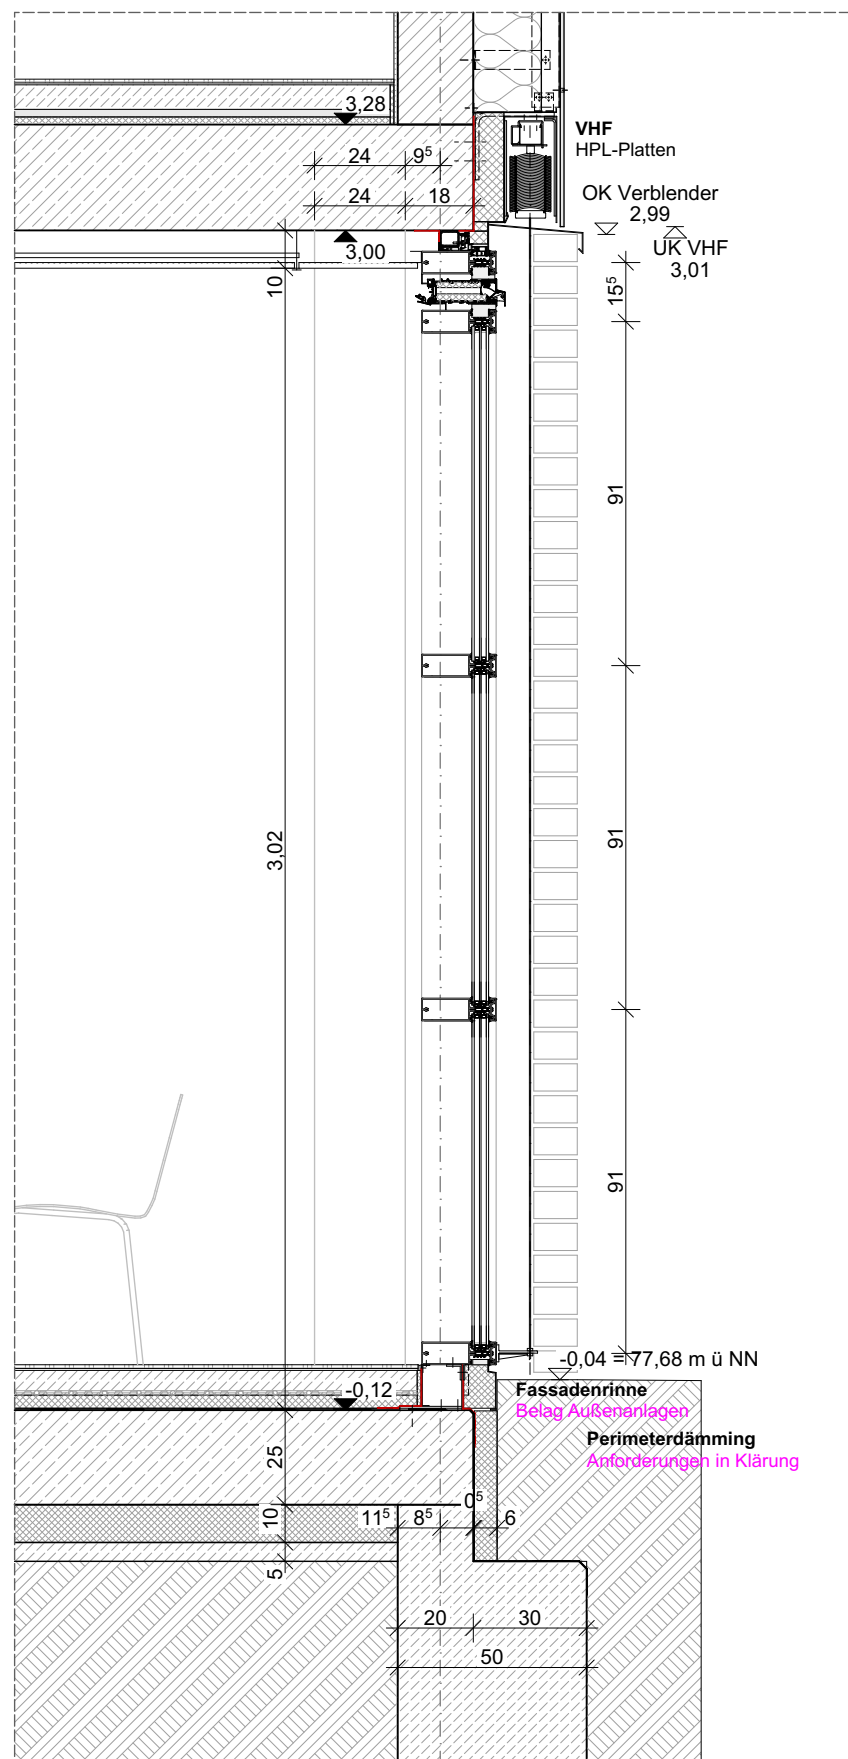

Hinweis: Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

[illegible]