


## Bedienteil Feuerwehr Kiel

Standard für Einsatzfahrzeuge

Es werden RGB Bedienteile in DIN-Schacht Größe in der Version 6 Tasten links, TFT Farbdisplay, 6 Tasten rechts verbaut.

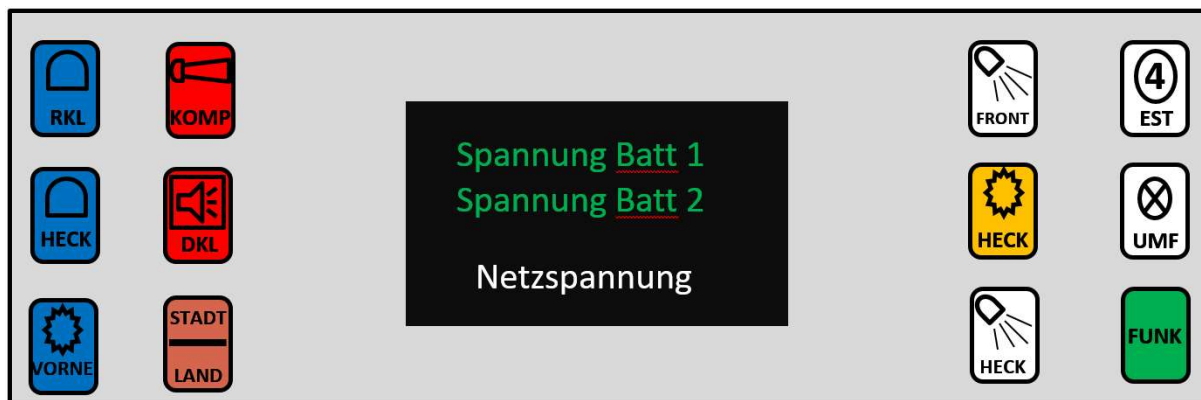

Pastellblau RAL 5024 RGB 036,116,240	Leuchttrot RAL 3024 RGB 255,045,033	Lachsorange RAL 2012 RGB 213,101,077	Leuchtgelb RAL 1026 RGB 255,255,000	Leuchtgrün RAL 6038 RGB 000,181,026	Leuchthell orange RAL 2007 RGB 255,178,000
--	---	--	---	---	--

Symbole werden schwarz dargestellt, der Hintergrund der Taste farbig beleuchtet.  
Tasten leuchten im Betrieb, aktivierte Tasten leuchten „heller“.  
Nicht belegte Tasten ohne Symbol und Beschriftung, Hinterleuchtung Aus  
die Taste erscheint in dunklem weiß ohne Beschriftung (siehe Beispielbild)  
Leuchtkraft darf den Fahrer nicht blenden und soll bei Dunkelheit stark gedimmt werden.  
Symbole ähnlich Skizze ausführen

**Taster RKL:** Pastellblau

Schaltet RKL(s), Heckklappenblaulichter (bei offener Heckklappe), Frontblitzer, Heck RKL(s) ein / aus. Gleichzeitig Sondersignalbereitschaft (wenn Fußtaster Sondersignal oder die KFZ-Hupe betätigt wird läuft das durch den Schalter „Stadt / Land“ vorgewählte Sondersignal solange der Fußtaster / die Hupe betätigt wird, mindestens jedoch eine Klangfolge). (Taste leuchtet erst „heller“ wenn die Rückmeldung der Lampe da ist).

**Taster RKL HECK:** Pastellblau

Schaltet die Heck RKL(s) oder Heckblitzer blau aus / ein. (Taste leuchtet erst „heller“ wenn die Rückmeldung der Lampe da ist).  
Anmerkung: Funktion nur bei eingeschalteter RKL.

Version	Stand/ Bearbeiter*in	Veröffentlicht	Gültig bis
1.1	Dreher		
<b>Verantwortliche Abteilung</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Nachrichtlich an</b>	
13.2.2			

## **Bedienteil Feuerwehr Kiel**

Standard für Einsatzfahrzeuge

---

### **Taster Blitzer VORN:** Pastellblau

Schaltet die Frontblitzer aus / ein. (Taste leuchtet erst „heller“ wenn die Rückmeldung der Lampe da ist).

Anmerkung: Funktion nur bei eingeschalteter RKL.

### **Taster Einsatzhorn KOMP:** Leuchttrot

Schaltet Presslufthorn ein / aus. Funktion nur wenn Rückmeldung von RKL dass die RKL in Betrieb.

Anmerkung: Das Sondersignal funktioniert nur in Verbindung mit Zündung an.

### **Taster Einsatzhorn DKL:** Leuchttrot

Schaltet Einsatzhorn Druckkammerlautsprecher ein / aus. Funktion nur wenn Rückmeldung von RKL dass die RKL in Betrieb.

Anmerkung: Das Sondersignal funktioniert nur in Verbindung mit Zündung an.

### **Taster STADT / LAND:** Lachsorange

Schaltet zwischen Stadt / Land Tonfolgesignal um. Wenn

Blaulicht bzw. die Zündung ausgeschaltet wird, wird die Vorwahlstellung Stadt wieder aktiv.

Anmerkung: Die Sondersignalumschaltung funktioniert nur in Verbindung mit Zündung an.

### **Taster FRONT:** Transparent

Schaltet die Umfeldbeleuchtung / Arbeitsscheinwerfer zur Front ein / aus. Sie funktioniert nur bei eingeschaltetem Abblendlicht und Geschwindigkeiten <10km/h. Bei Geschwindigkeiten >10km/h wird sie automatisch in den Zustand „aus“ geschaltet.

### **Taster HECK:** Transparent

Schaltet die Umfeldbeleuchtung / Arbeitsscheinwerfer zum Heck ein / aus. Sie funktioniert nur bei eingeschaltetem Abblendlicht und Geschwindigkeiten <10km/h. Bei Geschwindigkeiten >10km/h wird sie automatisch in den Zustand „aus“ geschaltet.

Version	Stand/ Bearbeiter*in	Veröffentlicht	Gültig bis
1.1	Dreher		
<b>Verantwortliche Abteilung</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Nachrichtlich an</b>	
13.2.2			

## **Bedienteil Feuerwehr Kiel**

Standard für Einsatzfahrzeuge

---

### **Taster gelbe Blitzler HECK:** Leuchthell orange

Schaltet die Rückwärtswarkeinrichtung ein / aus. Dies geht nur bei einer Geschwindigkeit von < 10 km/h. Bei einer Geschwindigkeit > 10km/h schaltet sich die Rückwärtswarkeinrichtung automatisch und dauerhaft aus. (Taste leuchtet erst „heller“ wenn die Rückmeldung der Lampe da ist).

### **Taster Einsatzstelle 4 EST:** Transparent

Schaltet bei 1. Betätigung folgendes ein: Blaulicht, Heck-RKL, Rückwärtswarnsystem, Umfeldbeleuchtung, Warnblinker sofern möglich.

Schaltet bei 1. Betätigung folgendes aus: Einsatzhorn sowie Frontblitzer

Bei erneuter Betätigung wird folgendes ausgeschaltet: Rückwärtswarnsystem, Umfeldbeleuchtung

### **Taster Umfeldbeleuchtung UMF:** Transparent

Schaltet die Umfeldbeleuchtung ein / aus. Dies geht nur bei einer Geschwindigkeit von < 10 km/h. Bei einer Geschwindigkeit > 10km/h schaltet sich die Umfeldbeleuchtung automatisch aus.

### **Taster FUNK:** Leuchtgrün

Schaltet Funk ein / aus.

Achtung: Die Funkgeräte schalten zeitverzögert ab, der Schalter zeigt durch Blinken an, dass die Funkgeräte ausgeschaltet werden.

### **Bordspannung**


Es sind – nach Möglichkeit – die Spannungen aller verbauten Batterien darzustellen

Version	Stand/ Bearbeiter*in	Veröffentlicht	Gültig bis
1.1	Dreher		
<b>Verantwortliche Abteilung</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Nachrichtlich an</b>	
13.2.2			

## Bedienteil Feuerwehr Kiel

Standard für Einsatzfahrzeuge

Beispielbild:

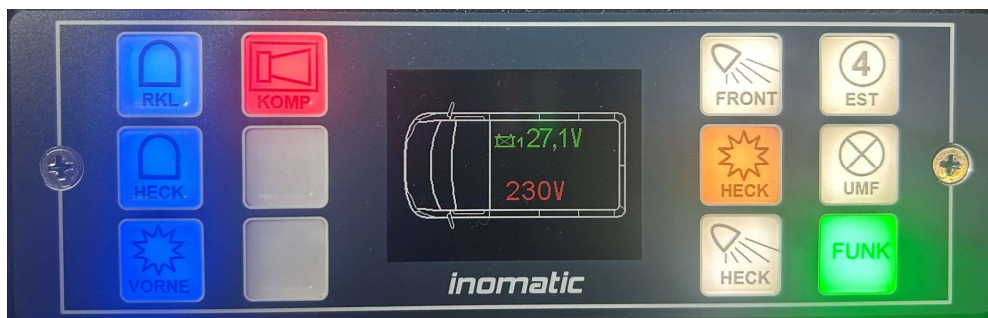

Version	Stand/ Bearbeiter*in	Veröffentlicht	Gültig bis
1.1	Dreher		
<b>Verantwortliche Abteilung</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Nachrichtlich an</b>	
13.2.2			