


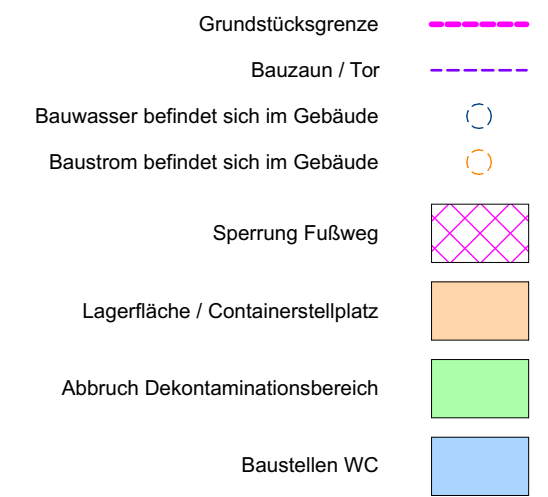

| INDEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DATUM | ÄNDERUNG | BEARB. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
| alle Öffnungsmaße, Brüstungshöhen und Höhen der Vorwandinstallationen sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OKFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |        |
| <p>Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.</p> <p>Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.</p> <p>Drehungsflächen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.</p> <p>Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, § 3.3).</p> |       |          |        |

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN:

**Baustelleneinrichtung**

BAUHERR:  
**Gemeinde Uetze**  
**31311 Uetze, Gemeinde Uetze**

|          |              |                 |                       |
|----------|--------------|-----------------|-----------------------|
| Maßstab: | Format:      | Planerstellung: | Status:               |
| 1:200    | 420x594 / A2 | VBend/26.05.202 | LGies/07.10.2026/09:5 |