


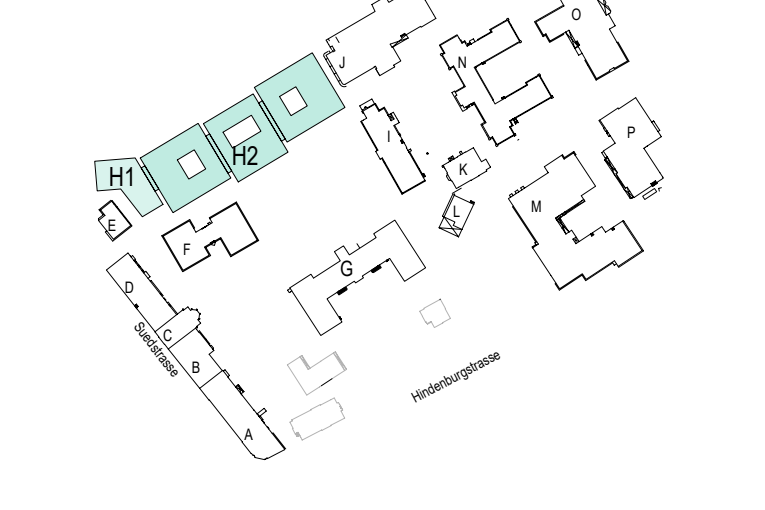

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

[illegible]

Phase	Planungs- bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freibest
5	300	WUN	H	ÜB	E02	2603	01	Bodenspiegel



PHASE AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

[illegible]