
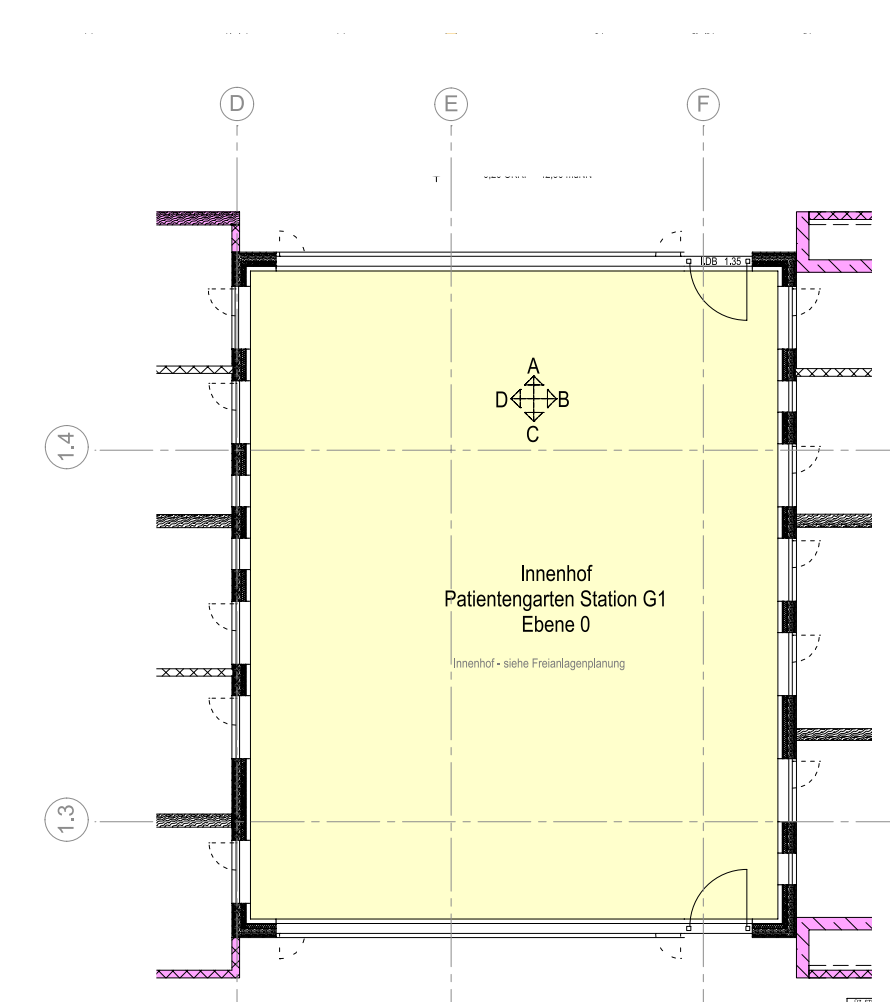


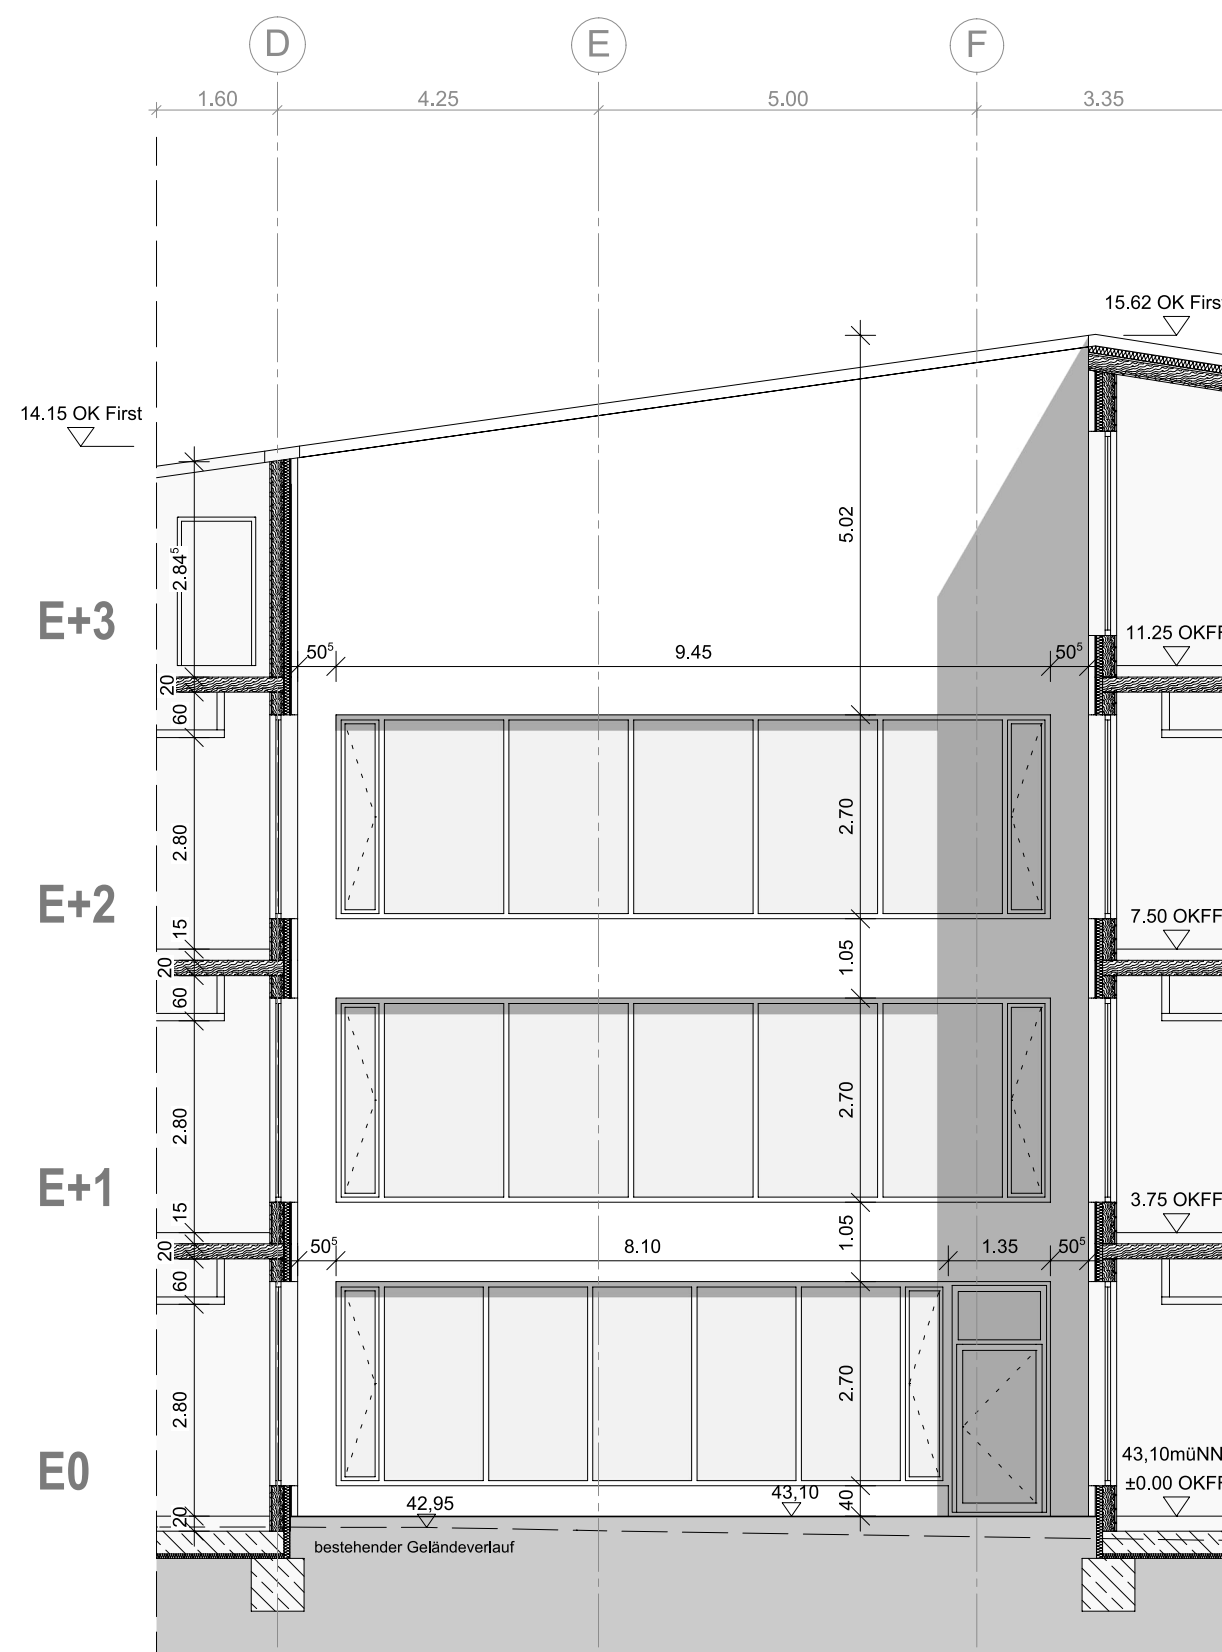

Farbe	Bezeichnung im Plan	bedeutet (tragend) / (nicht tragend)	bauzeichnerischer Begriff
	F30-A	RE 30A1 - A2 s1-d0 EI 30A1 - A2 s1-d0	feuerhemmend, nichtbrennbar
	F60-A	REI 60A1 - A2 s1-d0 EI 60A1 - A2 s1-d0	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	F90-A	REI 90A1 / EI 90A1	feuerbeständig, nichtbrennbar
	F120-A	REI 120A1 / EI 120A1	hochfeuerbeständig, nichtbrennbar
	BW / BSW	REHM 90A1 / EHM 90A1	Brandwand / Brandbekämpfungsschichtwand feuerbeständig, nichtbrennbar, als BW: mit mechanischem Widerstand

FEUERWIDERSTAND					
Planung im Baubestand		bestehende Bauteile ohne Feuerwiderstand		Schacht nach unten / nach oben	 Fartschlüssel / <u>Abschneide</u> Fachkugeln
		neue Bauteile		OKF Fertigteile / -kante	
		abzubrechende Bauteile		OKR Rohkante / -kante	 Elektro
		bewehrter Beton (SB)		UZ / UZ	Unterzug / Übergang
		SB + Schichten		BLGW	Bleigehwert
		wasserdurchlässiger Beton (WU-S)		Rw dB	Schallschutzanforderung
		unbewehrter Beton		BRH	Brüstungshöhe
		Betonfertigteile (BFT)			
		Leichtbauwand			
		Holzrahmenbau / Holzstufelbauweise tragend			
	Wärmedämmung (WADA)				

LEGENDE	BAUKONSTRUKTION
Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Alle Höhenangaben beziehen sich auf $\pm 0.00 = \text{OKFF Ebene } 00$ Turm- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF. Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.	

 $\pm 0.00 \text{ OKFF E00}$
 $+43.10 \text{ mÜNN}$
Stationsgebäude

[illegible]

Phase	Planungs - bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
4	300	WUN	H	FA	000	001	00	Ansicht IH G1 BT1

