CAD-Zeichnung,
darf nicht manuell geändert werden!

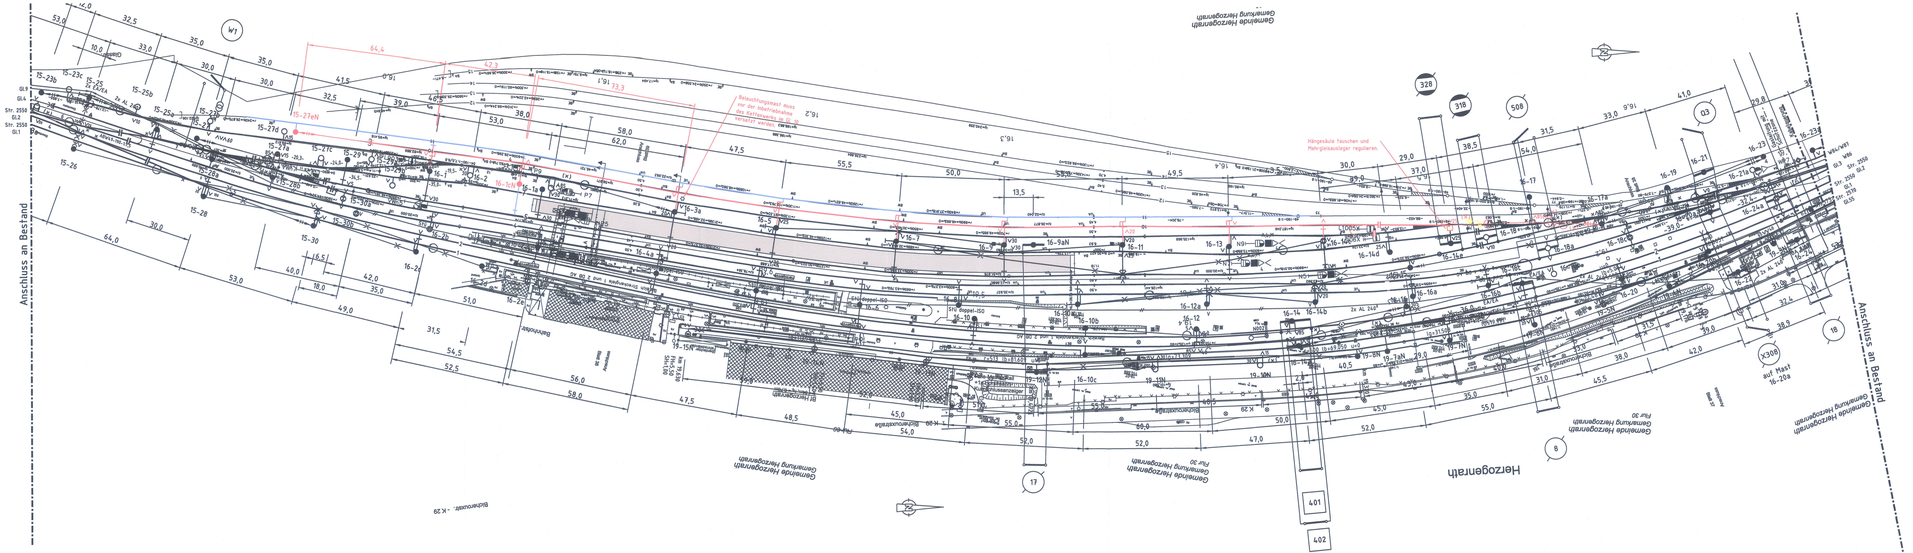
Anschluss an Bestand
Anschluss an Bestand
Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Gemeinde Herzogenrath
Hängeöse tauschen und Fahrdrahtseiler regulieren
Beruhigungsnest muss vor der Inbetriebnahme des Gleises entfernt werden
Str. 2550
Gl.1
Gl.2
Gl.3
Gl.4
Str. 2550
Gl.2
Str. 2550
Gl.1
Gl.3
Gl.5
Gl.7
Gl.9