


Leitdetail:

Einbau Ankerstäbe Zwischenstützen Äquator


Fußpunktdetail: Plan D003

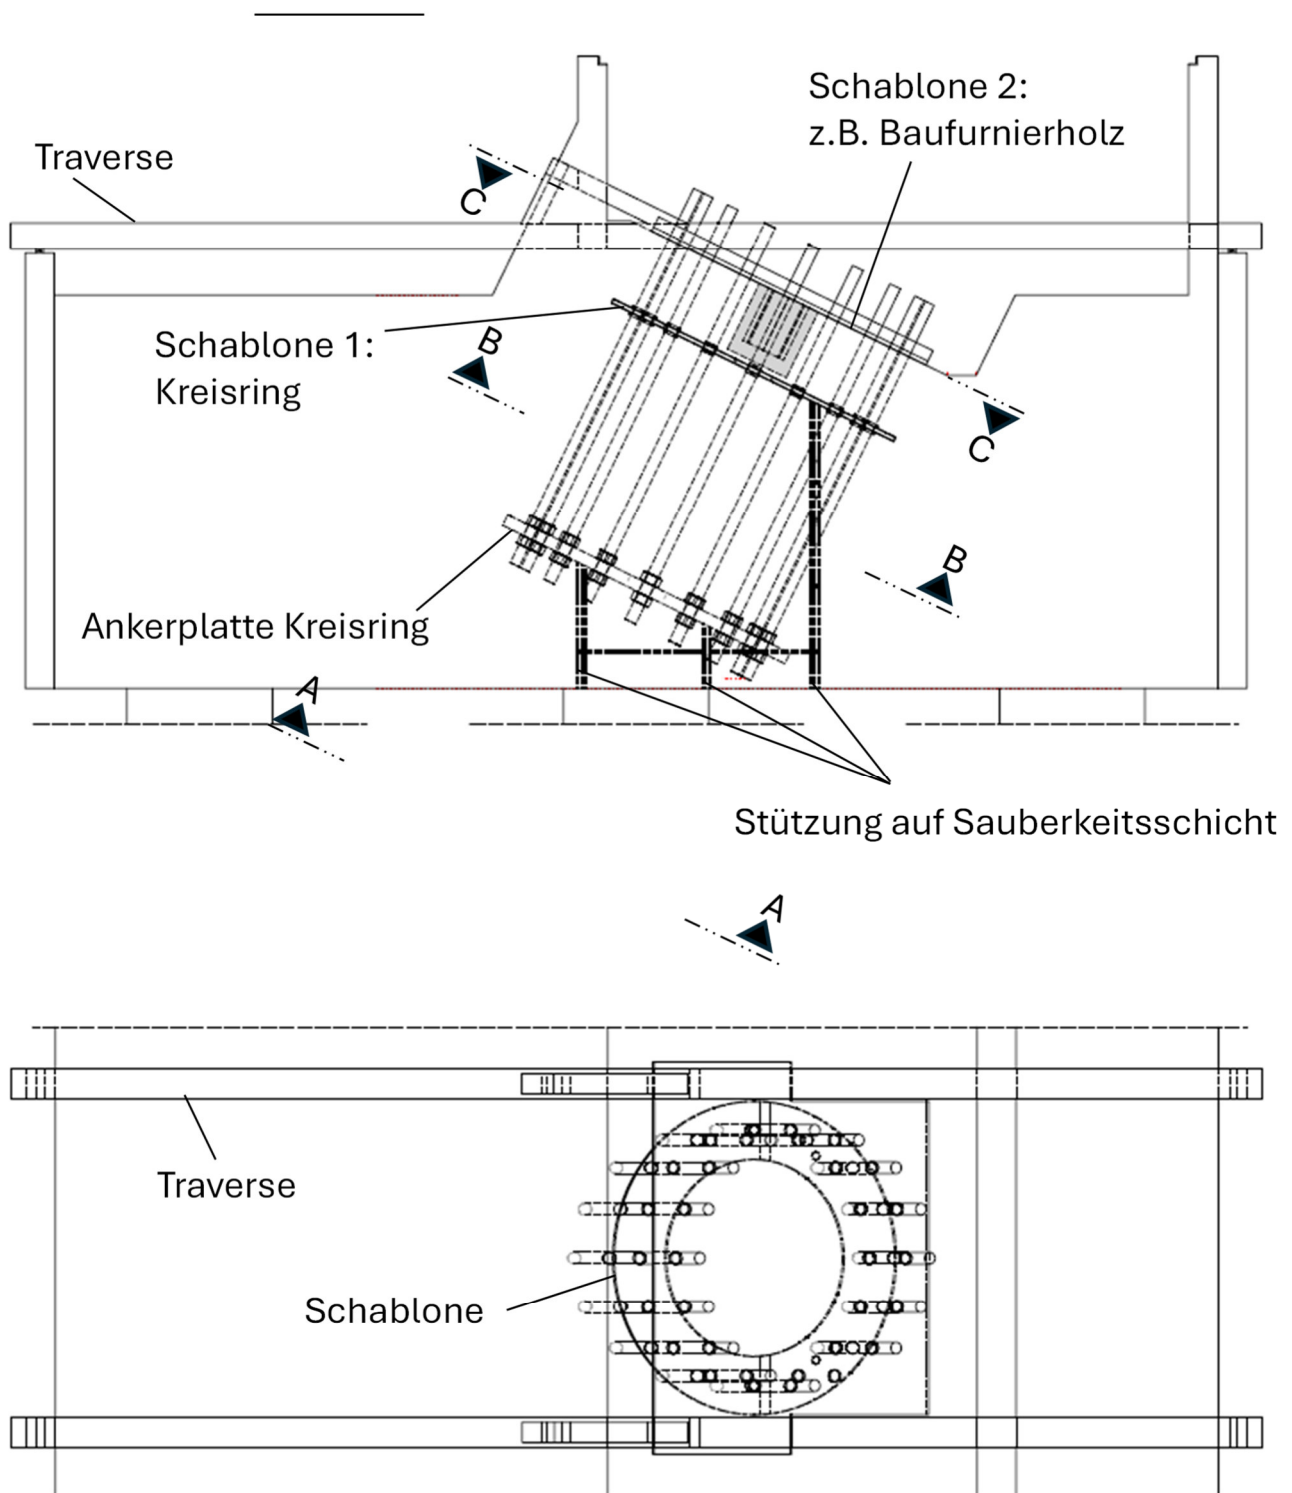

Leitdetail:

Einbau Ankerstäbe Zwischenstützen Äquator

Schnitt A-A: Ankerplatte

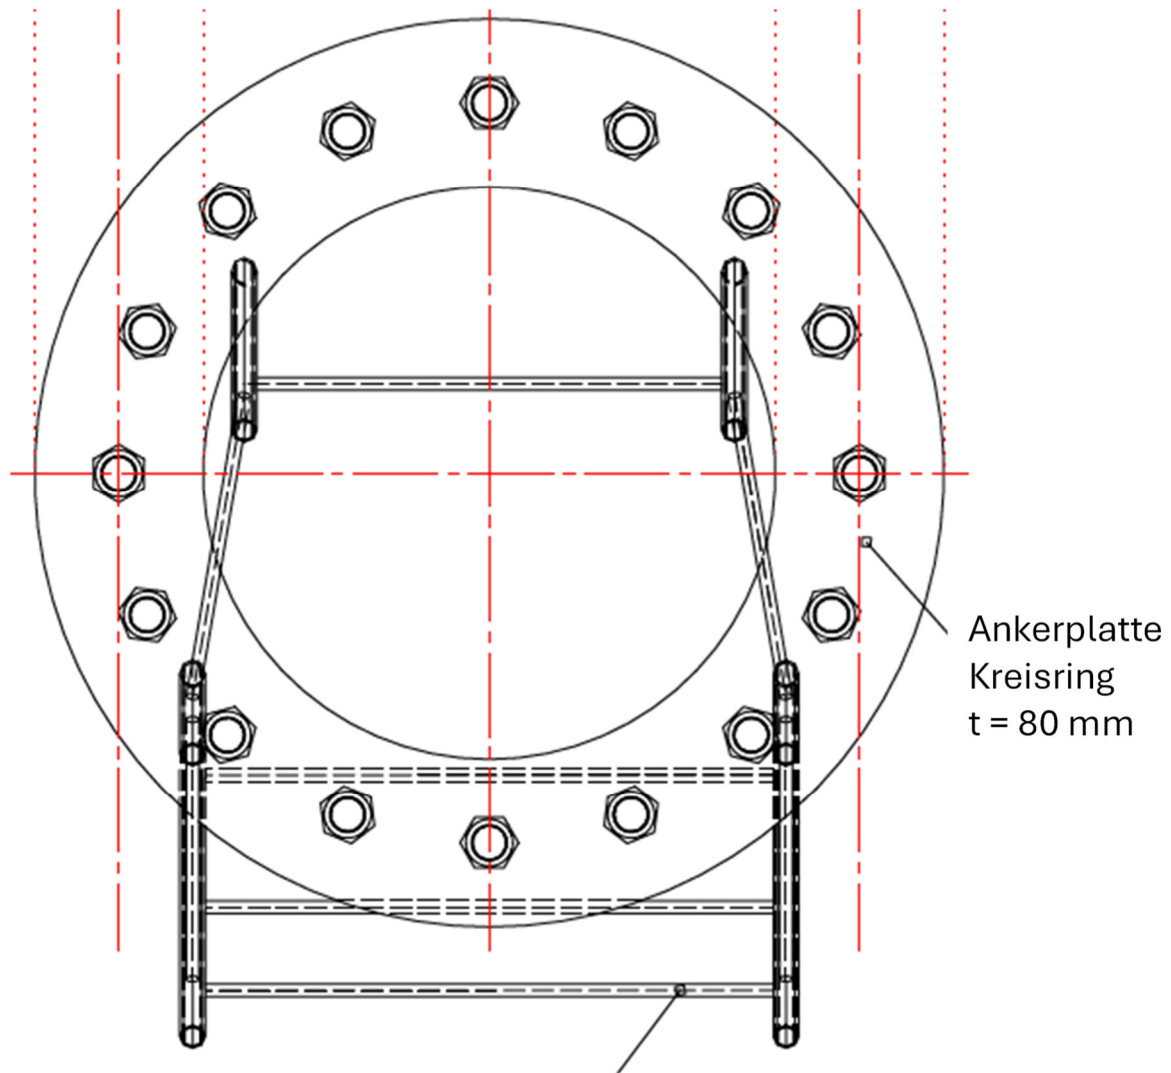


Unterkonstruktion (schematisch dargestellt)

Hinweis: genaue Ausarbeitung im Rahmen der Werkstattplanung
Es ist eine Höhenverstellbarkeit mittels Spindeln o.ä. vorzusehen
(hier nicht dargestellt).

Leitdetail:

Einbau Ankerstäbe Zwischenstützen Äquator

Schnitt B-B: Schablone 1

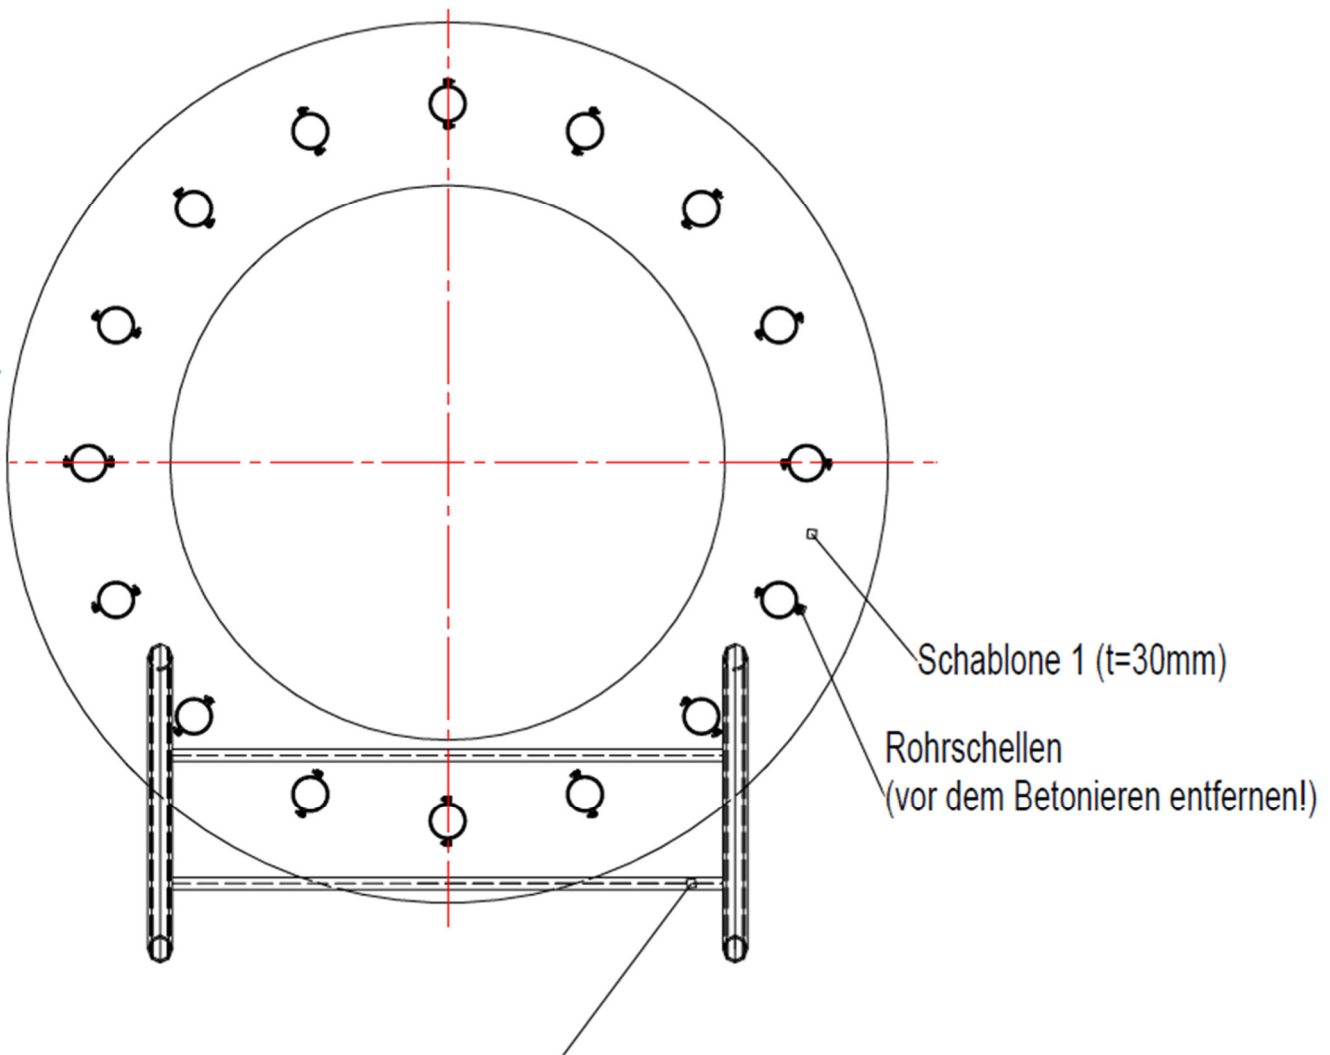


Unterkonstruktion (schematisch dargestellt)

Hinweis: genaue Ausarbeitung im Rahmen der Werkstattplanung

Es ist eine Höhenverstellbarkeit mittels Spindeln o.ä. vorzusehen
(hier nicht dargestellt).

Leitdetail:

Einbau Ankerstäbe Zwischenstützen Äquator

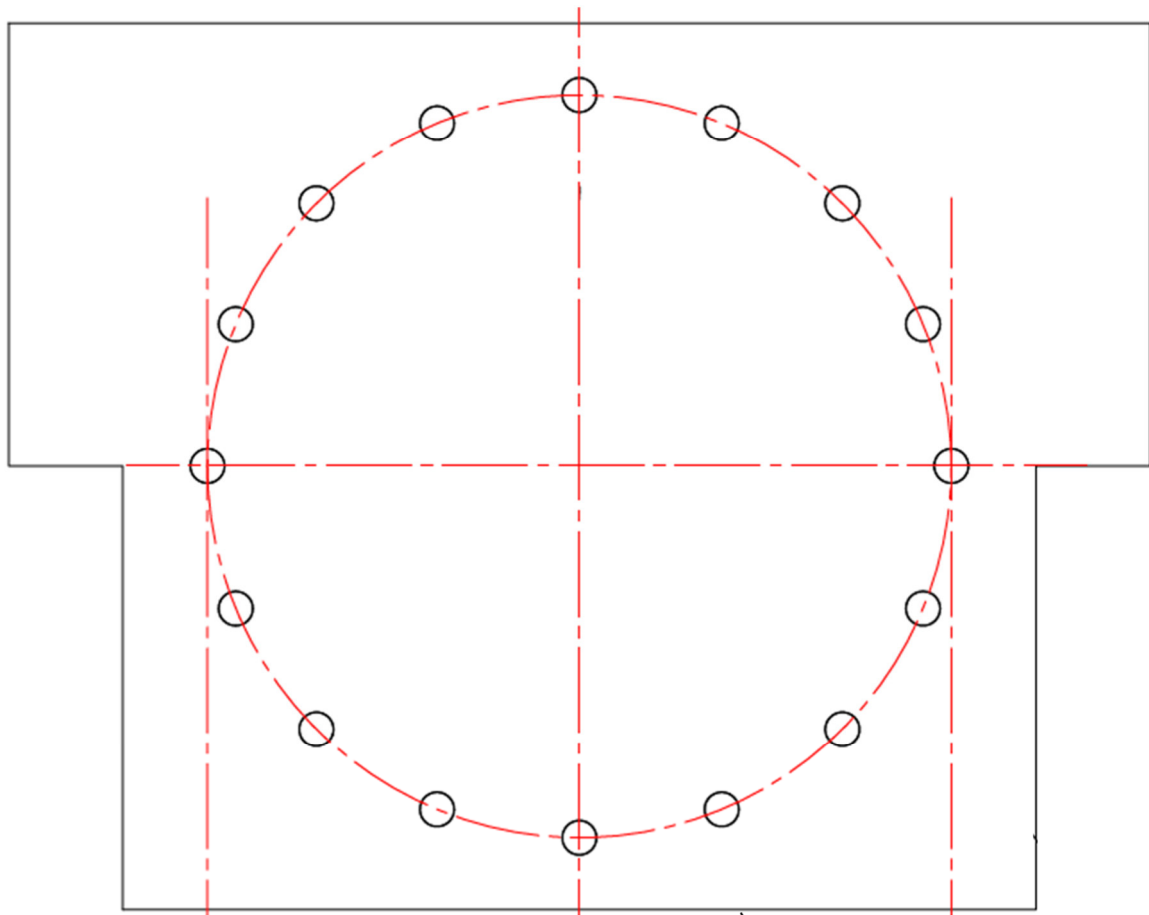Schnitt C-C: Schablone 2

Schablone 2
z.B. Baufurnierholz
t = 30 mm