
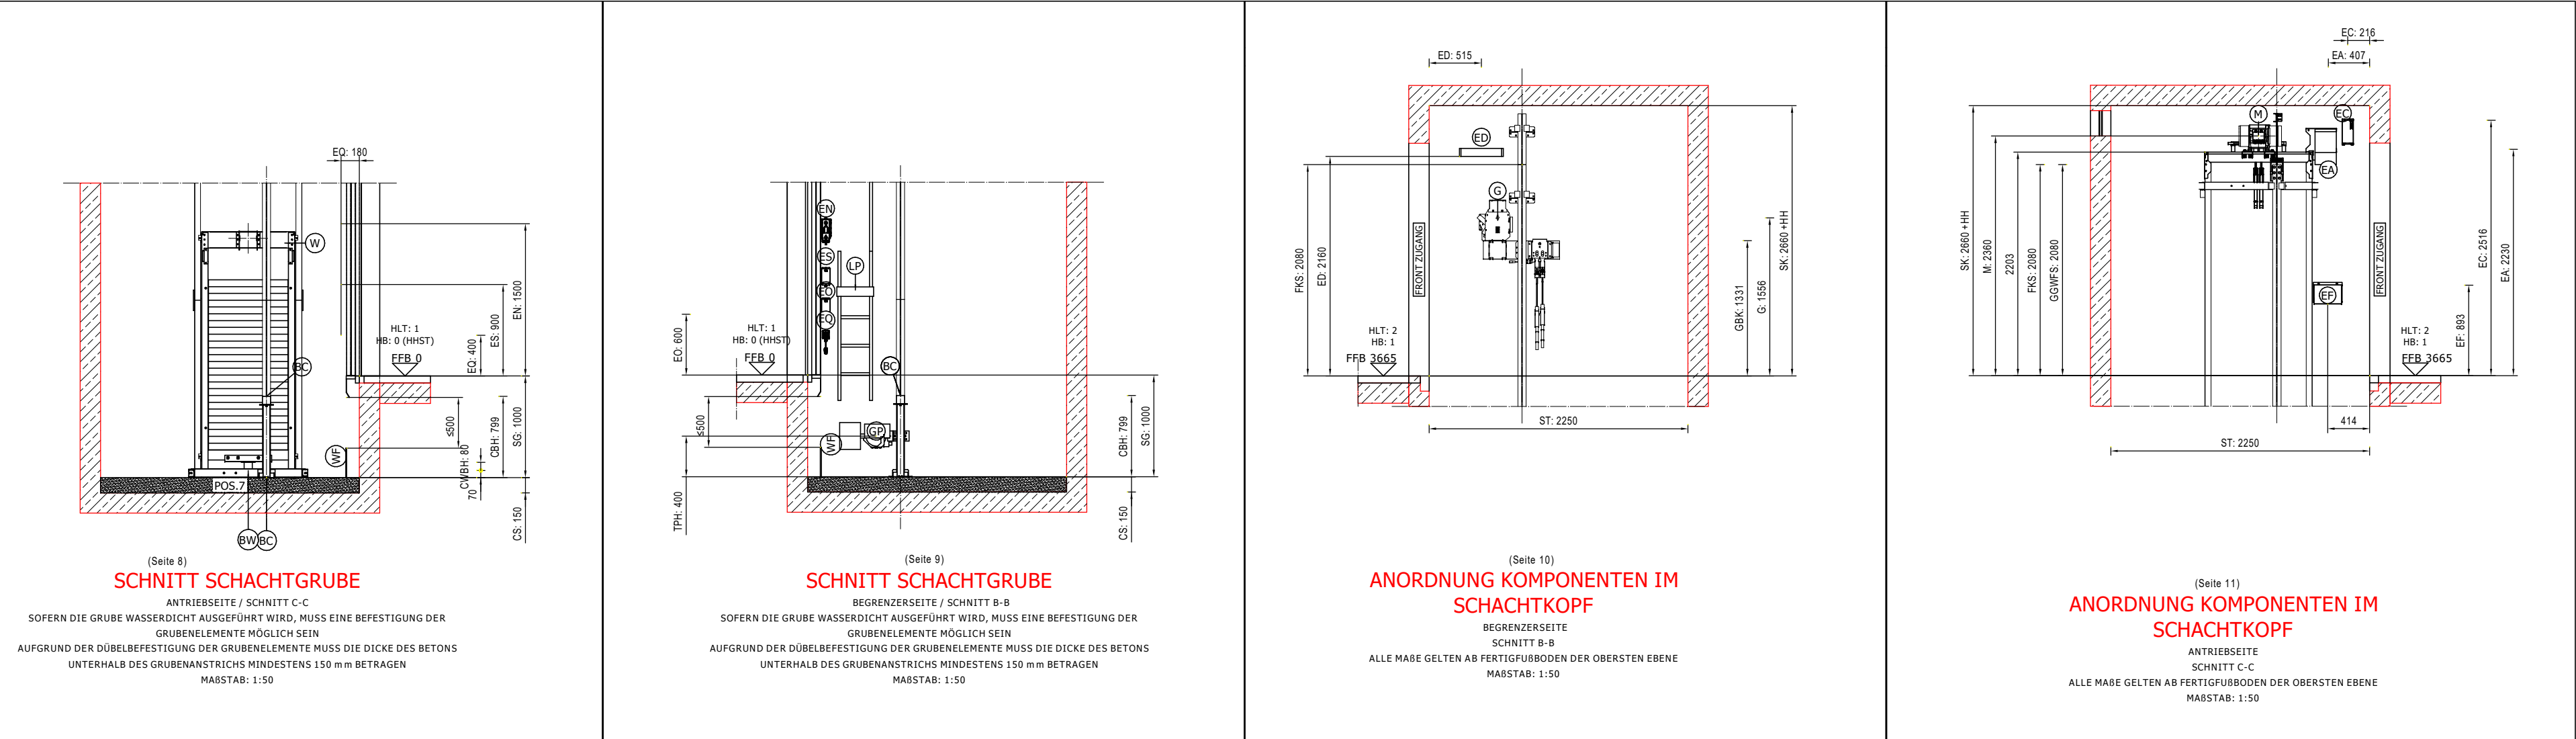
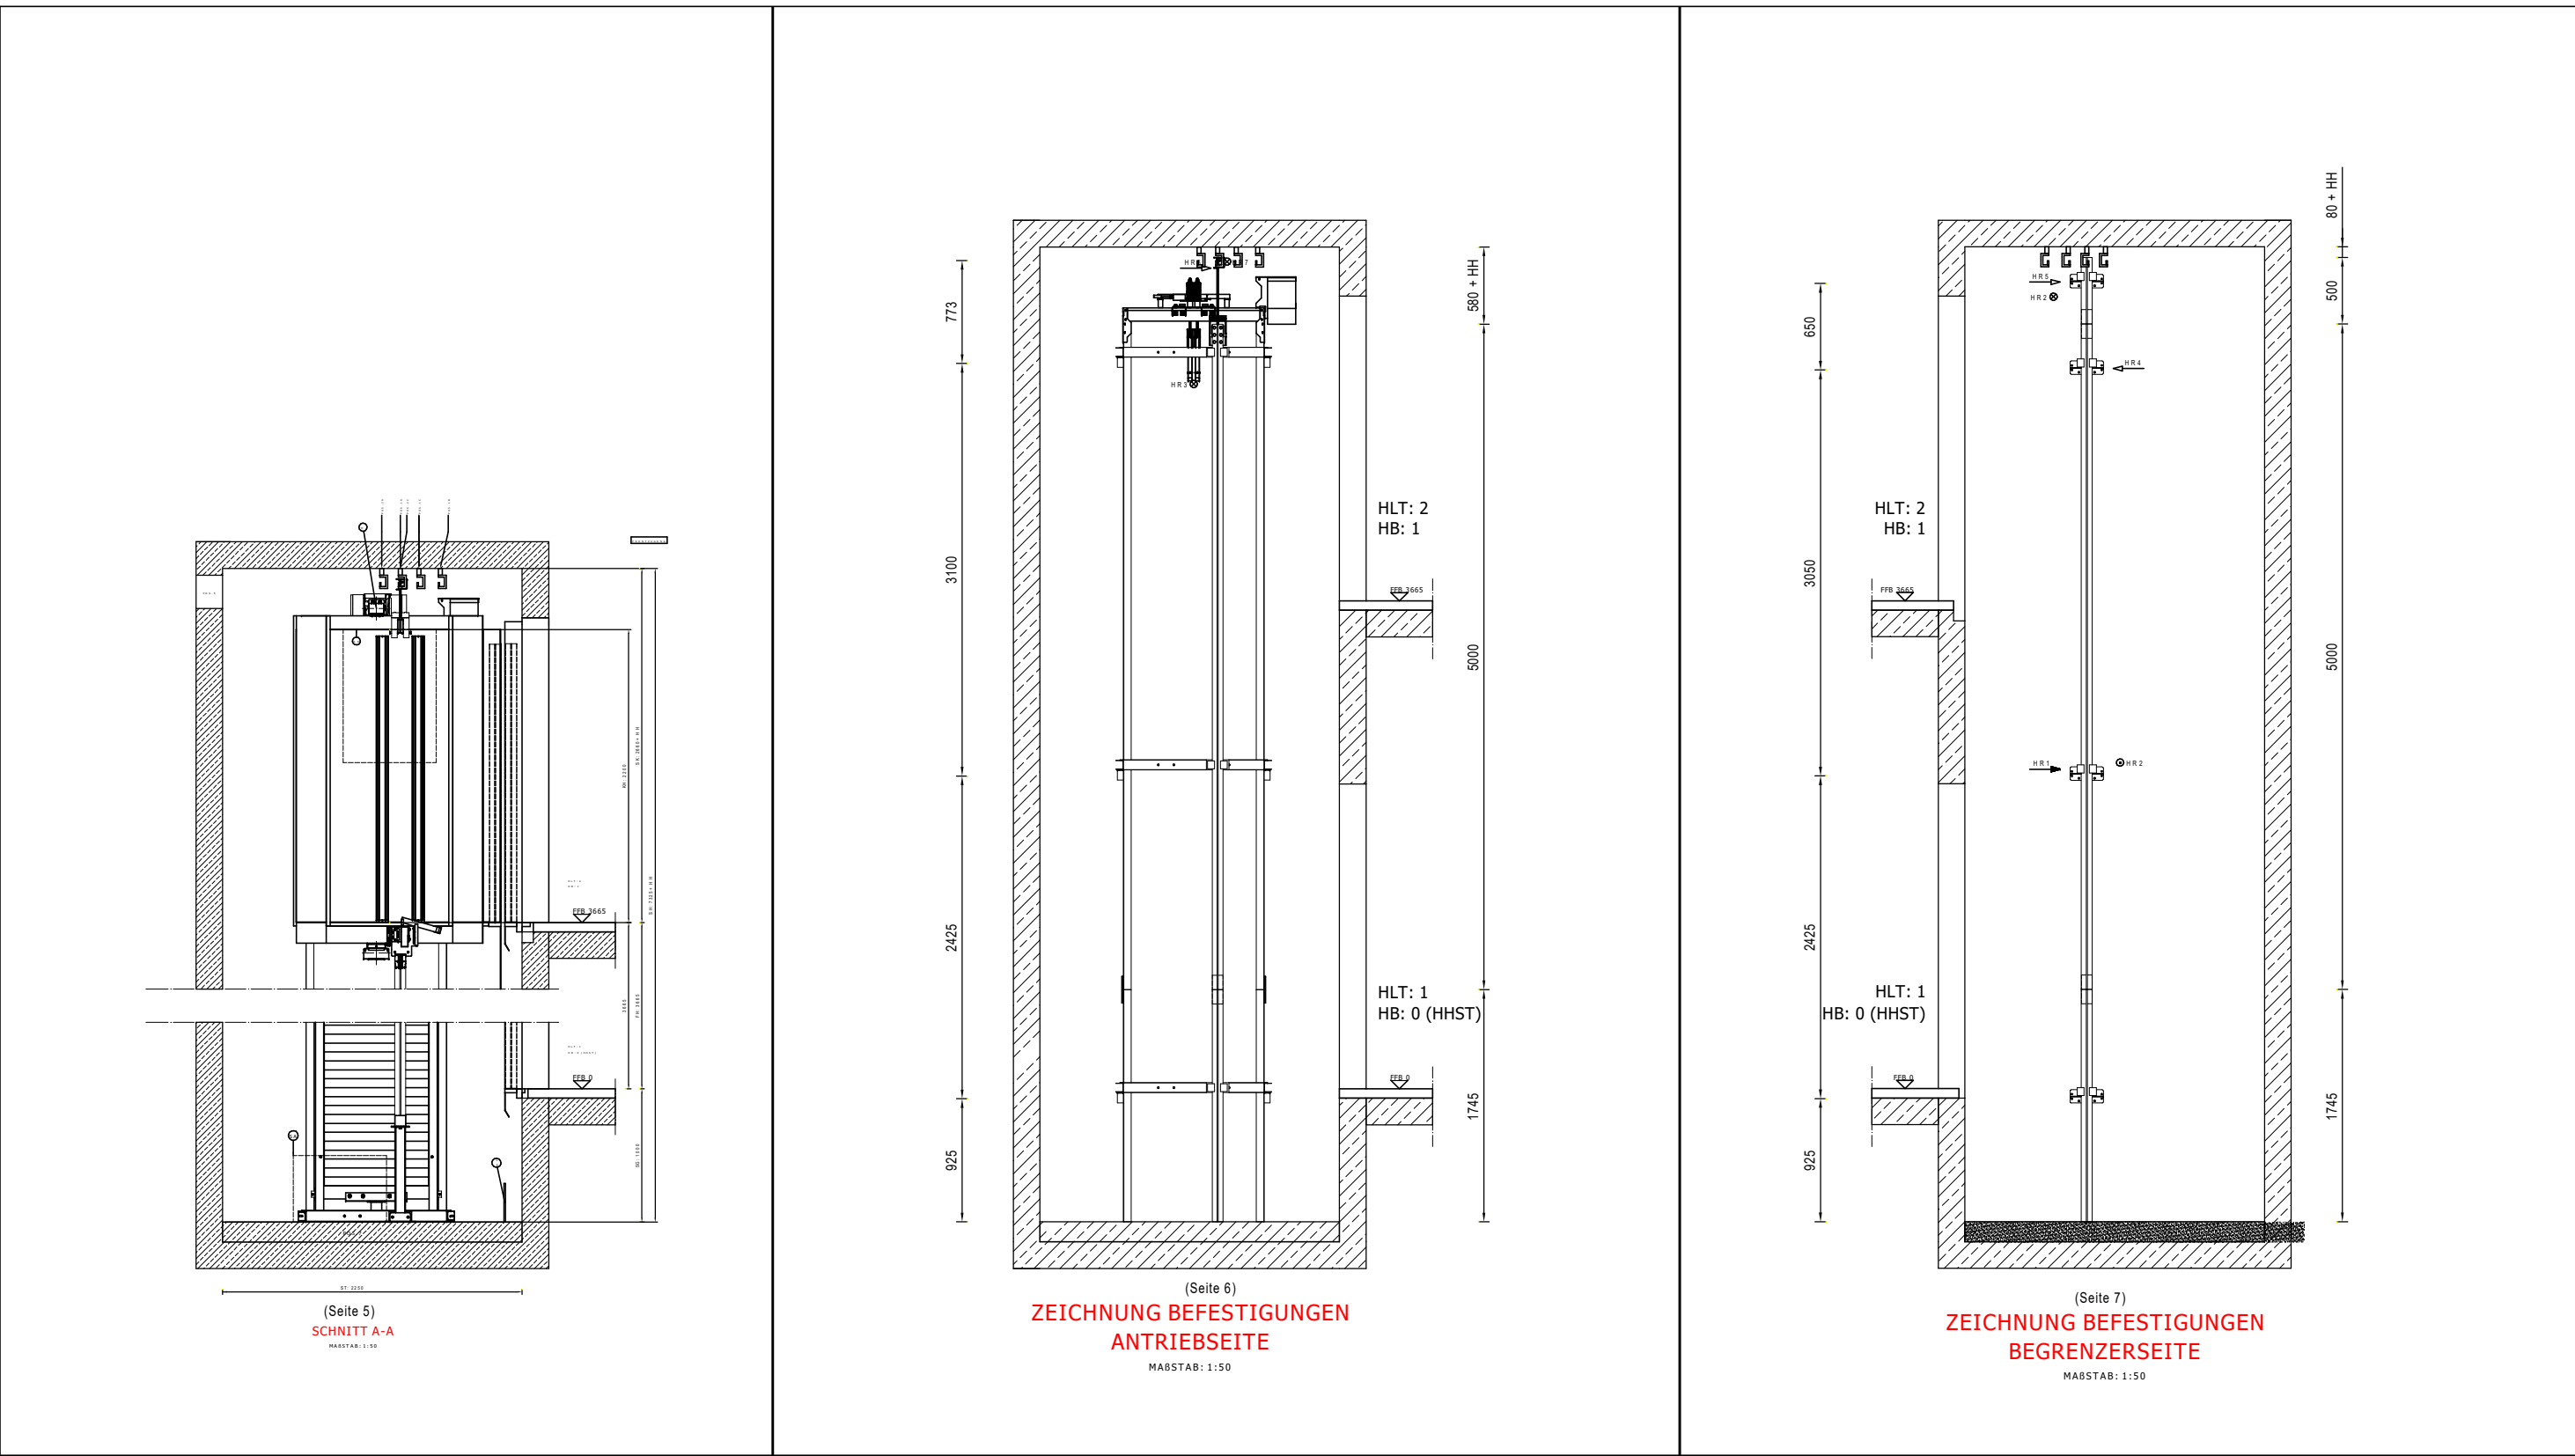
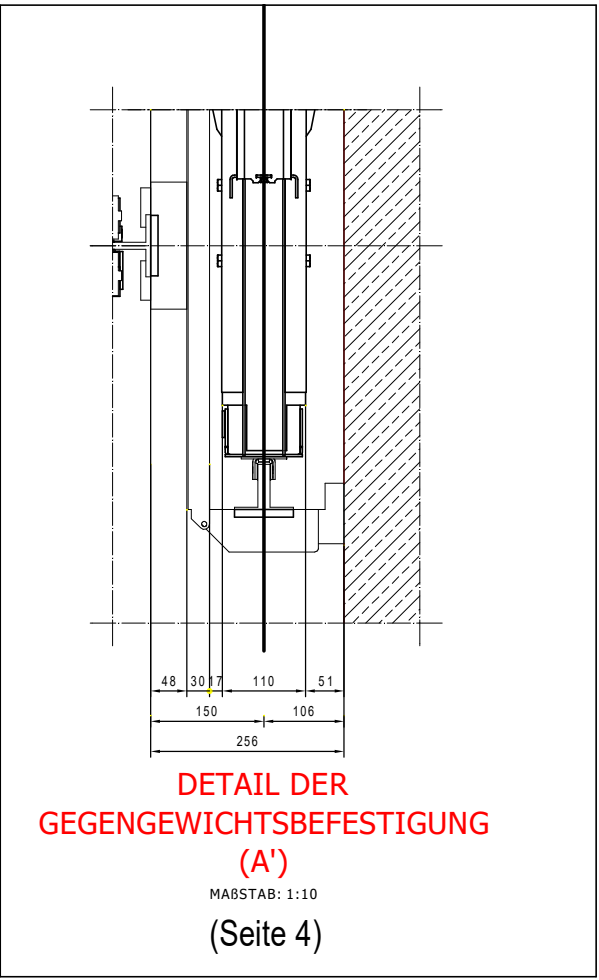


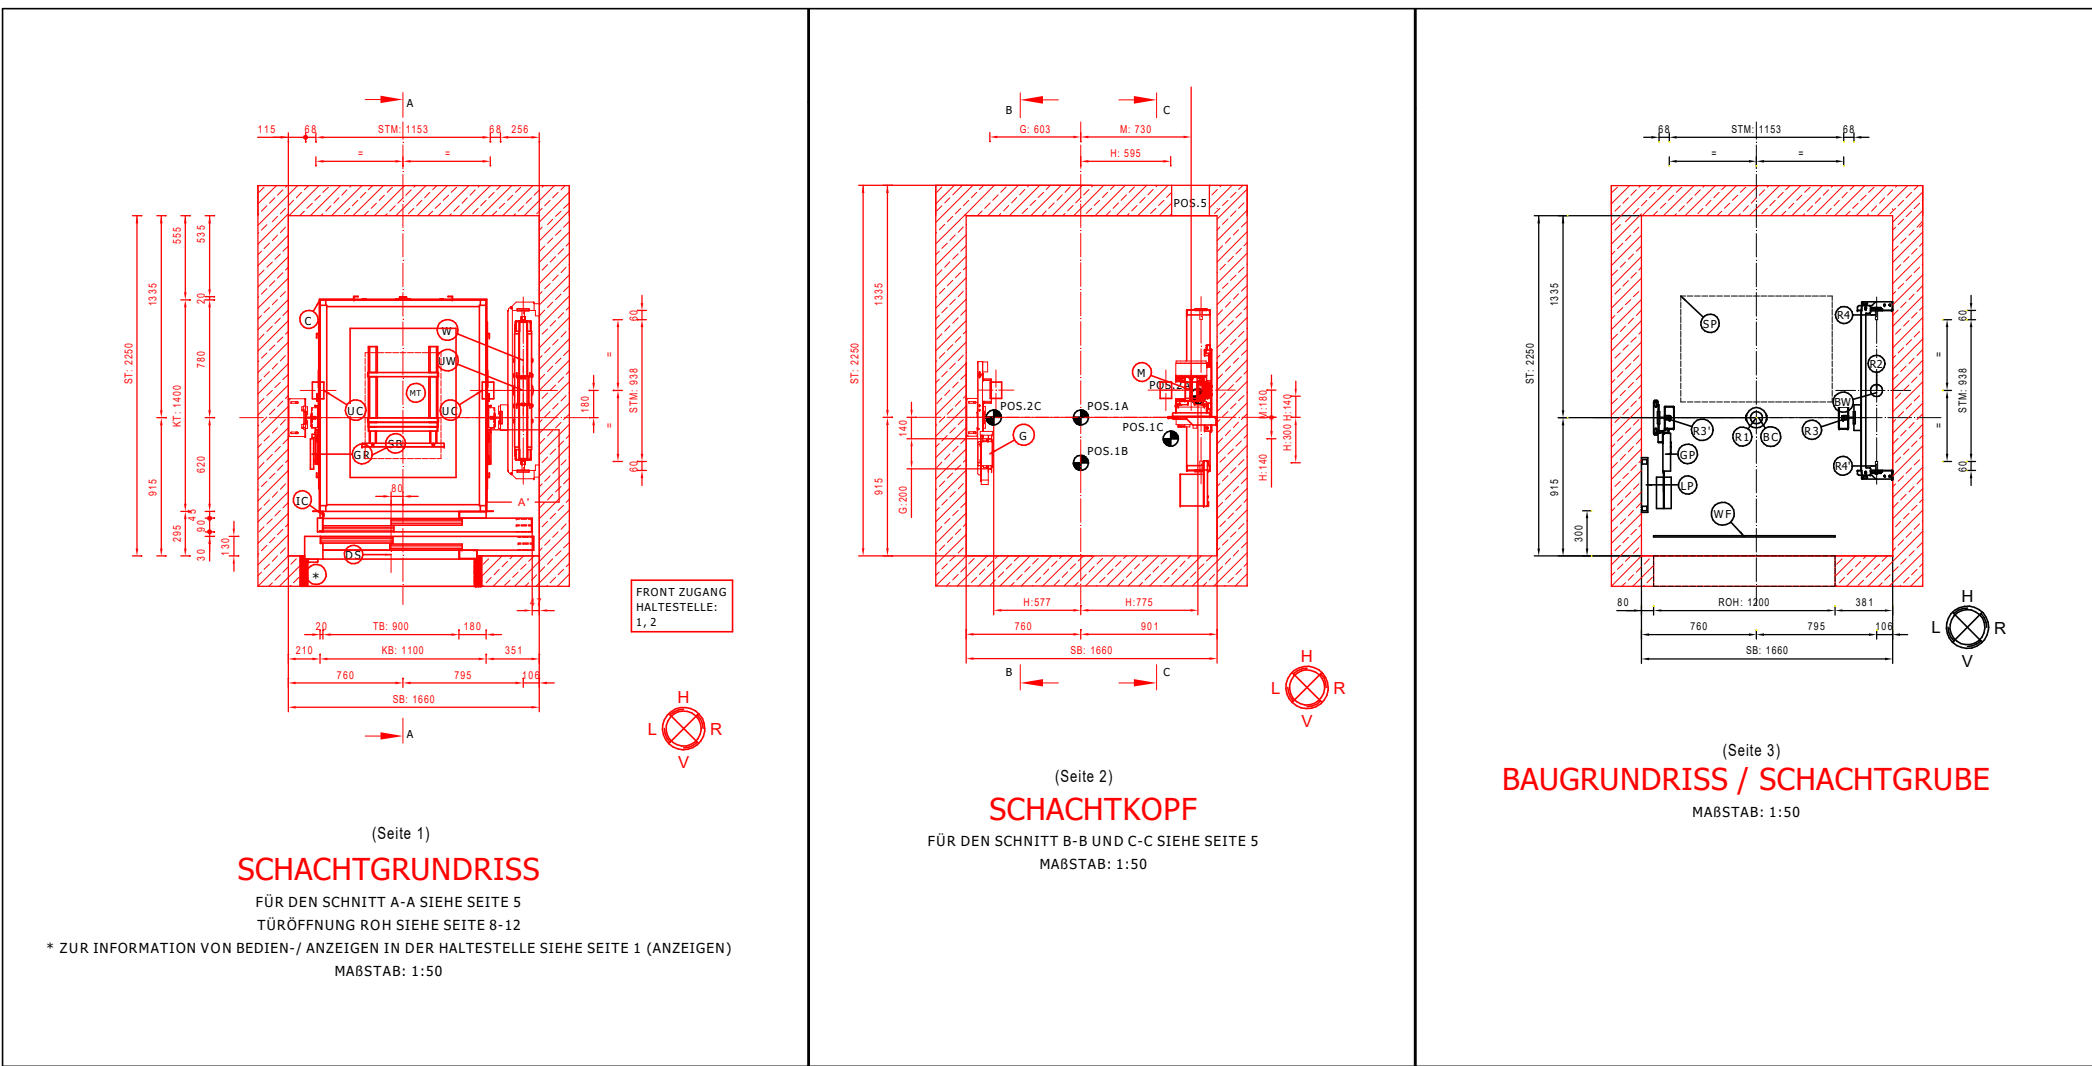

Dazugehörige Zeichnungen siehe:
Plan A-601-02-DS-XX-FOE-DT-0 bis A-601-04-DS-XX-FOE-DT-0

H I N W E I S:
Auswahl und Lage der Befestigungen gemäß Untergrund
nach Angabe AN-Fördertechnik!

Lastösen in der Schachtedecke sind bauseits
anzubringen!
Lage der Lastösen nach Angabe AN-Fördertechnik.

Genau Lage der Entrauchungsöffnung nach Angabe
AN-Fördertechnik.

