


Alle Maße sind am Bau zu nehmen bzw. zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
Raum-, Tür- und Fenstermaße sind Rohbaumaße.
Höhenangaben ab OKFF | OKFF EG = $\pm 0.00 = 24.80 \text{ ü.NN}$

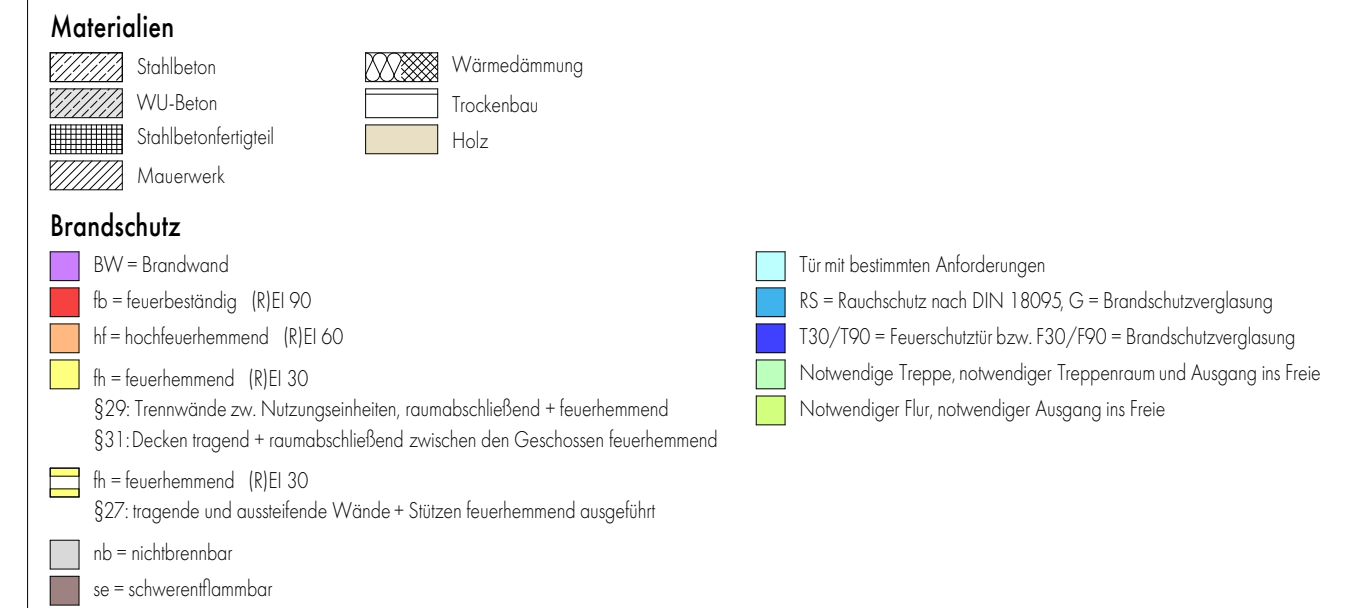

AW 01 Außenwand Holzfaszade Wechselholz (441mm)		IW 09 Innenwand (195mm)	
von außen nach innen		10 mm	Putz
21 x 148 mm	Holzverkleidung mit Wechselholz, horizontal	175 mm	Mauerverk. Kalksandstein
30 x 50 mm	Tragleitung, vertikal	10 mm	Putz
30 x 150 mm	Tragleitung, horizontal		
16 mm	DWD-Platte als Windsperre		
240 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung		
15 mm	OSB-Platte als Feuchtigkeitsbremse		
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung		
15 mm	OSB-Platte		
12,5 mm	Gipskartonplatte		
1,5 mm	Spachtelung + Anstrich		

von außen nach innen	
21 x 148 mm	Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal
30 x 50 mm	Traglattung, vertikal
30 x 50 mm	Traglattung, horizontal
16 mm	DWD Platte als Windsperre
240 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte als Feuchtigkeitsbremse
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Spachtelung + Anstrich

	von außen nach innen
21 x 148 mm	Holzverkleidung Trapezprofil, horizontal
30 x 50 mm	Traglatung, vertikal
30 x 50 mm	Traglatung, horizontal
16 mm	DWD Platte als Windsperre
140 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte als Feuchtigkeitsbremse
60 mm	Holzrahmen gefüllt mit Dämmung
15 mm	OSB - Platte
12,5 mm	Gipskartonplatte
1,5 mm	Spachtelung + Anstrich

AX5