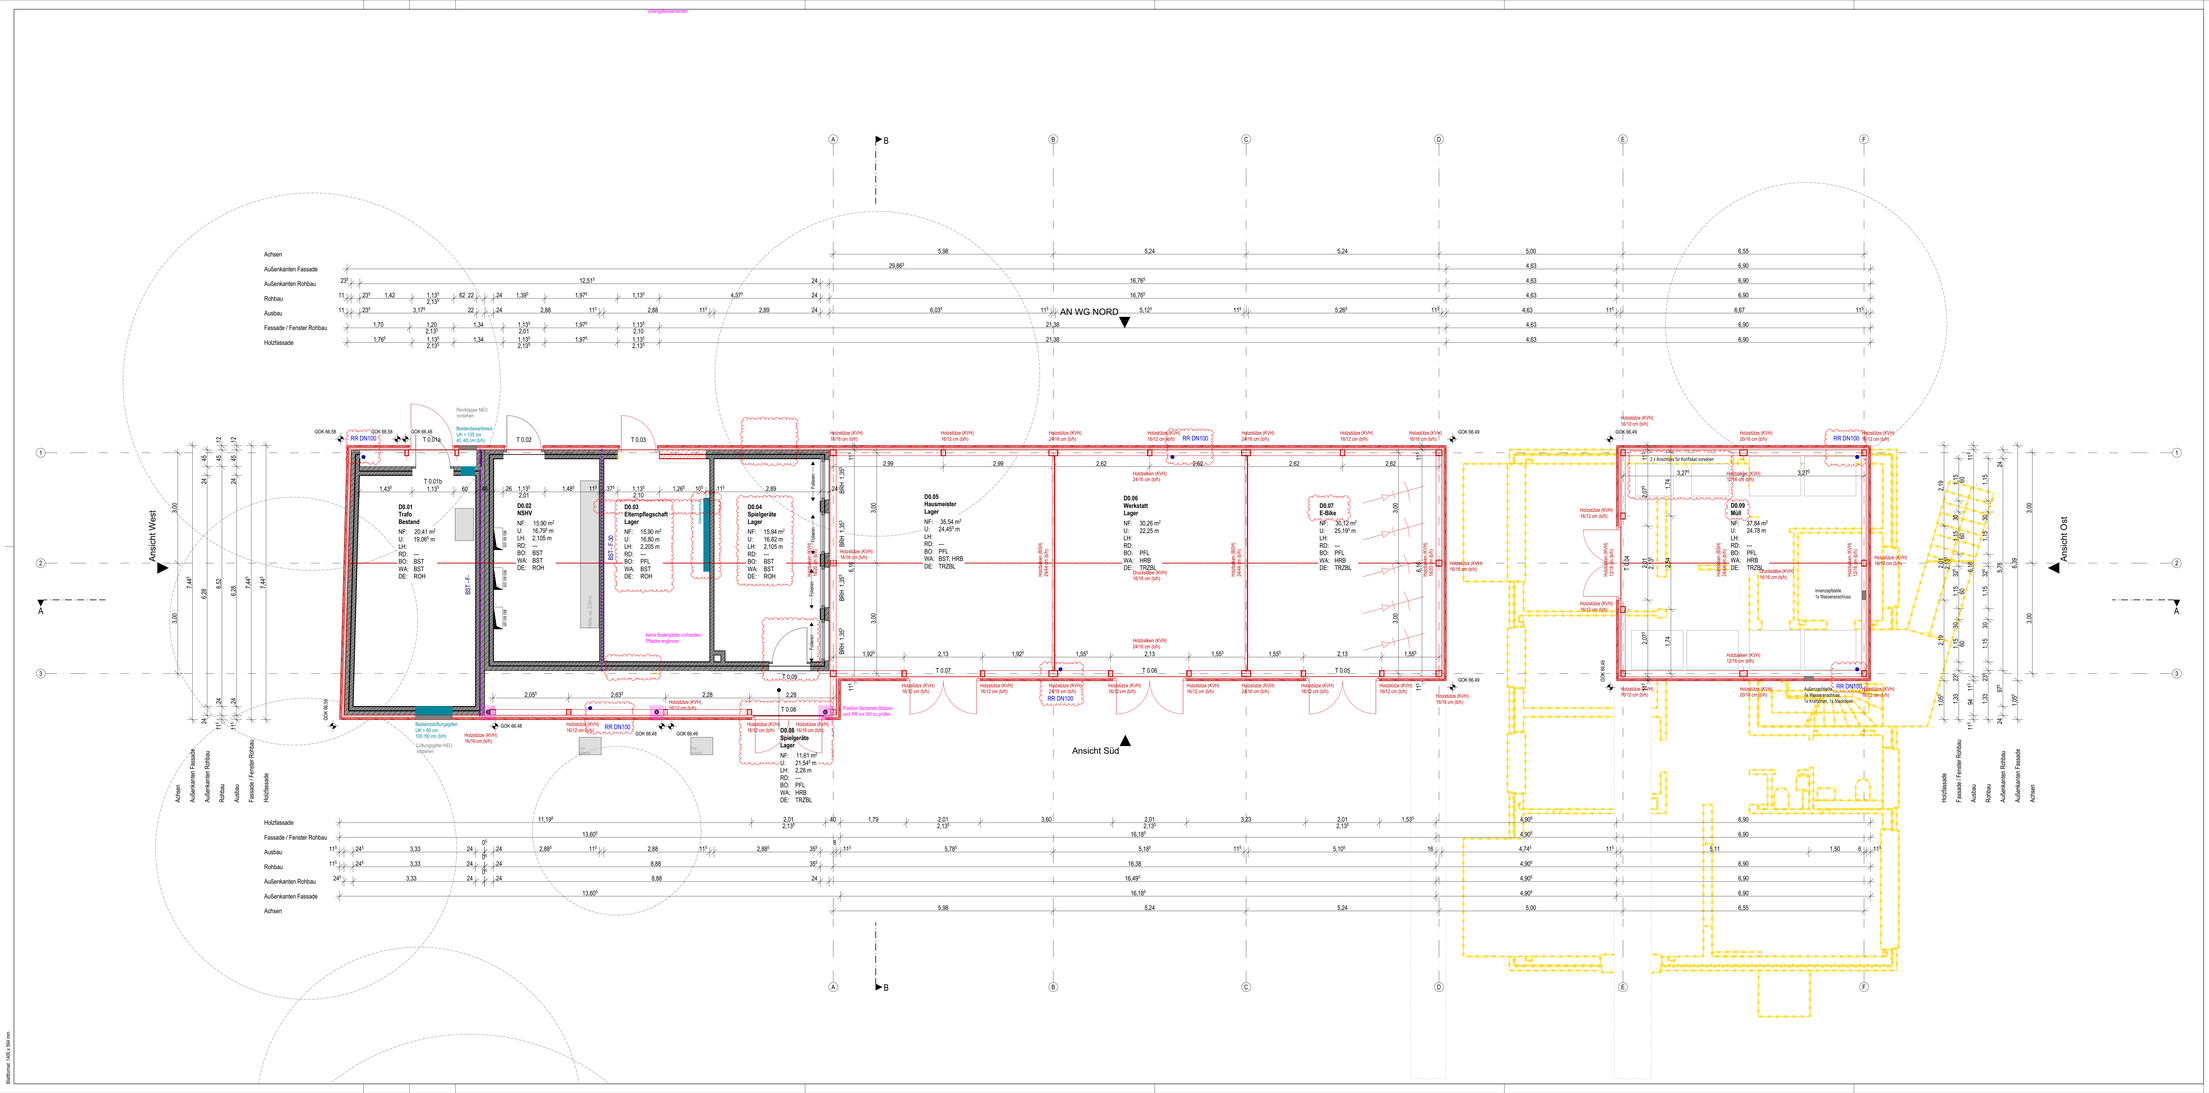

Legende:

OK - Oberkante	A - Fläche	RR - Regenfallrohr	DS - Dichtschlämmband
UK - Unterkante	BF - Bruttofläche	HK - Heizkörper	NA - Notausstieg / Notausgang
VK - Vorderkante	NF - Nettofläche	REVI - Revisionsklappe	RW - Rettungsweg
FF - Fertigfußboden	B - Breite	GK - Gipskarton	RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
RD - Rohdecke	T - Tiefe	DF - Dachfenster	NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
RB - Rohbau	U - Umfang	OL - Oberlicht	MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
ÜZ - Überzug	H - Höhe	FBH - Fußbodenheizung	WA - Wärmeabzug
UZ - Unterzug	LH - Lichte Höhe	SO - Sonnenschutz	RWG - Wärmeabzugsgerät
FD - Fertigdecke	STG - Steigung (NT)	OTS - Oberputzschiefer	AZS - Außenzapfstelle
AHD - Ahörngdecke	GOK - Gelände/Anfahrte	FS - Feststellanlage	
BRH - Brüstungshöhe		DPU - Dehnfuge	

KS - Kalksandsteinmauerwerk	XPS, EPS Harte Wärmedämmung	BST - Bestand	Feuerwiderstandsklassen DIN 4102-2
HLZ - Hochlochziegel	TSD - Trittschalldämmung	NEU - Neubau	Brandschutz Bestand (BST)
VMZ - Vormauerziegel	WD - Wärmedämmung weich	ABB - Abbruch	Brandschutz Neubau
POR - Porenbetonmauerwerk	MWD - Wärmedämmung Mineralwolle	WD - Wanddurchbruch (BH)	Feuerwiderstand - 30 Min.
STB - Stahlbeton	Erde	DD - Deckendurchbruch	hochfeuerhemmend - 60 Min.
BETON - Beton - unbewehrt	Sand	BD - Bodendurchbruch	feuerbeständig - 90 Min.
STB-FT - Stahlbeton Fertigtel	Kies	WS - Wandschlitz (BHT)	Feuerwiderstand - 120 Min.
STB-WU - Stahlbeton wasserundurchlässig	Schotter		Brandwand
GK - Gipskartonständerwerk	Gewachsener Boden		

Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden/ BRH = OKFF bis OK ROH

Übersichtsplan

Haus A OKFF EG = ± 0,00 = 66,00 NHN OK Sohle -0,23 = +65,77 NHN

Haus B OKFF EG = ± 0,00 = 66,42 NHN OK Sohle -0,25 = +66,17 NHN

Haus C OKFF EG = ± 0,00 = 66,53 NHN OK Sohle -0,25 = +66,28 NHN

WG

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberblenden und Wandverkleidungen sind die jeweiligen Vorlagepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Index	Datum	Name	Art der Änderung