
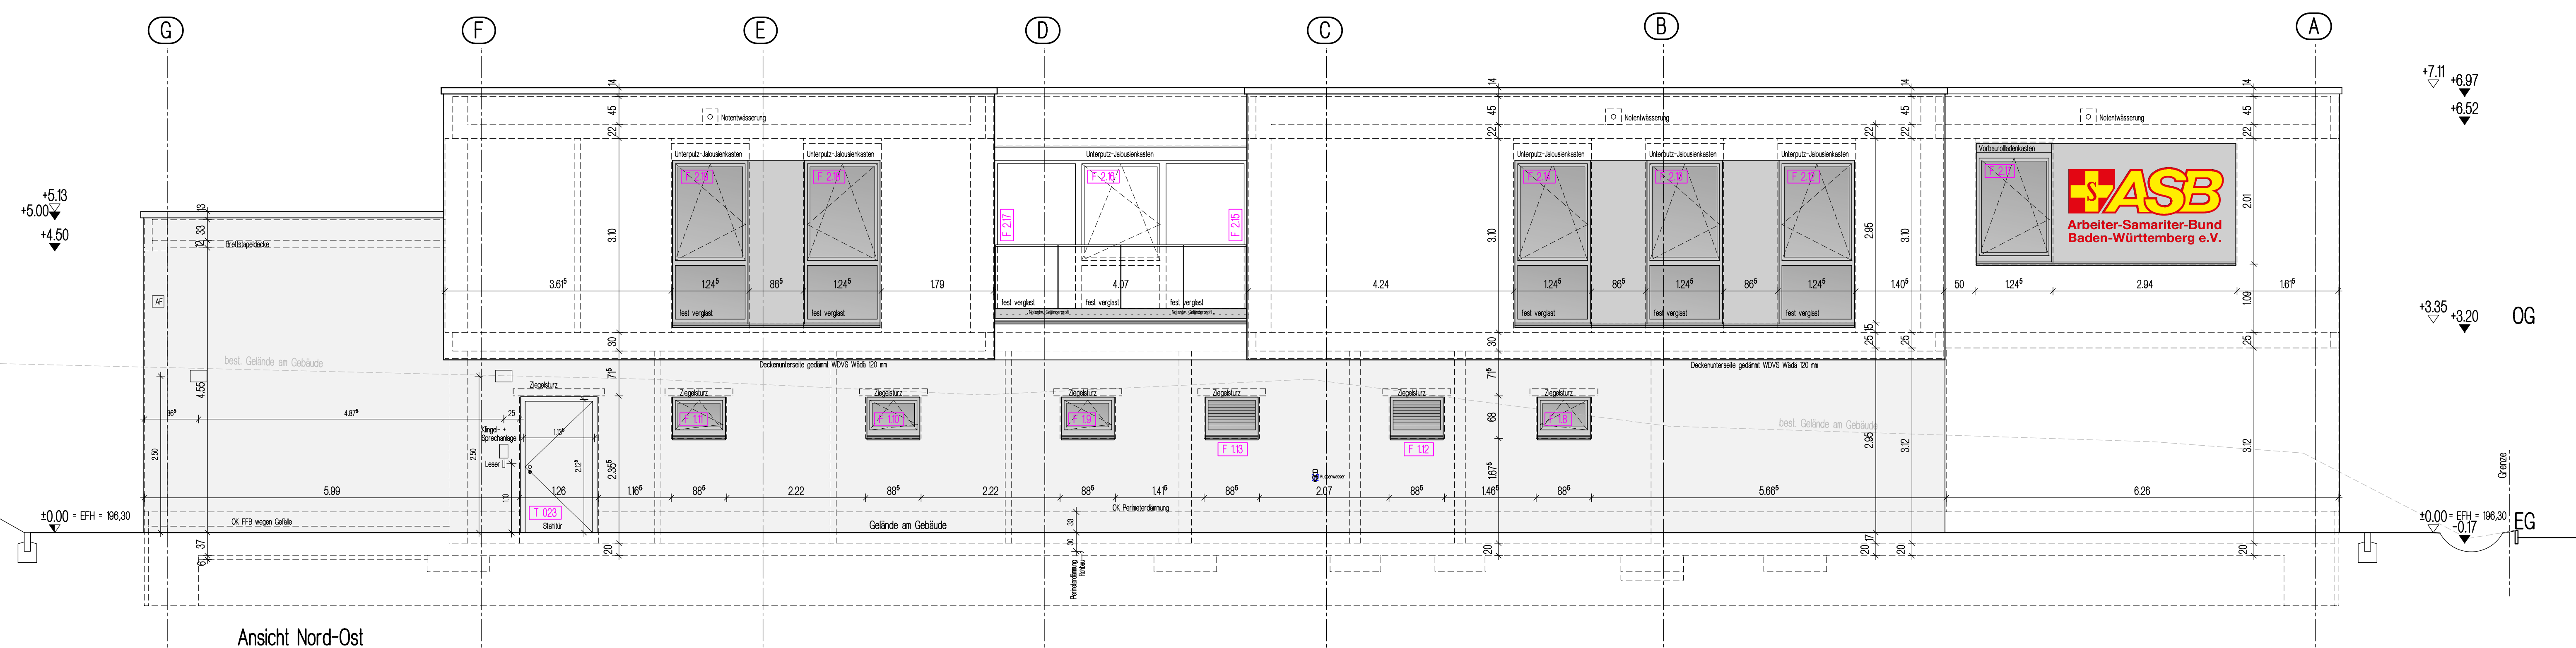


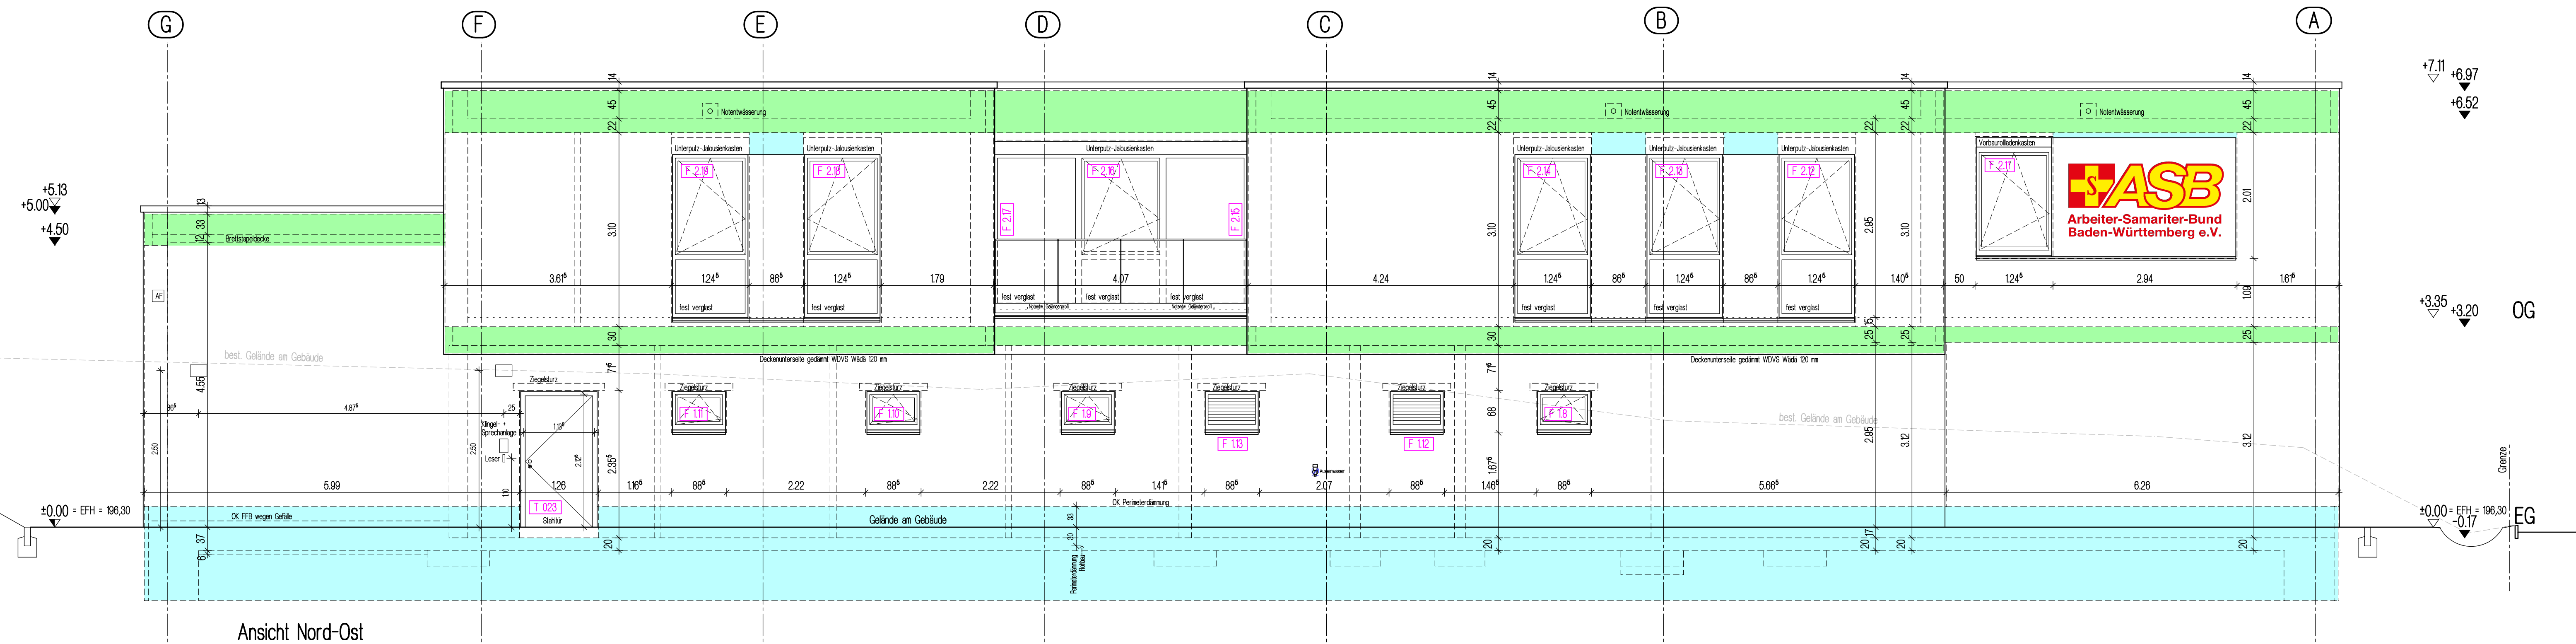

Legende Dämmungen

Dämmung
60 mm stark

Dämmung
120 mm stark

Legende

Abkürzungen	Symbole	Materialangaben		
ASD Abgehängte Decke		D2 Decken-/Unterzuz		Unverputzter Beton
ASG Anstrichfläche		FD Fliesenboden-/Unterzuz		Strahlstein
BPH Brüstungsbahn		FD+DZ Fliesenboden- und Fliesen-/Unterzuz		Strahlsteinverkleidung
DS dicht-/und abstoßende Fläche		FS Fliesen-/Unterzuz		Mauerwerk, Außenputz, Innenputz, Putz, Putz 20 cm
DS-S decken- und abstoßende Fläche		BA Bodenabsperrung		Mauerwerk, Innenputz, Putz 20 cm
EMF elektromagnetische Feststellung		WD Wand-/Unterzuz		Mauerwerk, Innenputz, Putz 20 cm
FBK Fliesenboden		GWS gew. Wandzuz		GK-Ständerwände
FH/FB Feuerhemmend-/beständig		WW wasser. Wandzuz		Fenster, Glaswand
FL OTS Freiluftüberdachter		WA Wandabsperrung		
FT OTS Fertigteil		RFB Rohfliesenbohle		Abdachung
HK Heizkörper		FF Fertigfliesenbohle		Abdachung, z.B. gegen Übergang
NA Notausgang		HG Hausgrund		Putz und Anstrich
OK/UK Oberkante/Unterkante		DH Dämmung		Abdachung und Anstrich
PS Panikschloss		DF Dämmung		Abdachung und Anstrich
PS Systemkassette				Abdachung und Anstrich
RH Raumhoch		Abzahn		
RDS Rohdeckenelement		nicht schmale Kante	BZ Blindzylinder	
RFS Rohfliesenbodenung		Feuerlöscher 6 L Schaum	BD Badenelemente	
ROLL/JAL Rollläden/Jalousie		Feuerlöscher 9 L Schaum	E E-Ölfen	
TSD TÜR DN 402		Feuerlöscher 5 kg CO2	ZK Beschlag mit Zerkleinfaktor	
TRS Rauchschutttür entspricht U. 0900000000000000		Feuerlöscher Feitrlösch		
Trans Transschiene		„Löscheische“ + Verbandskanten		
UZ Unterzuz		BMZ Brandmeldezentrale		
VH Vorholztür		FK Feuerwehrschlüsselzentrale		Abdichtung
VK Vorderkante		FF Feuerwehrinformationszentrale		Abdichtung
WD/VS Wärme-/Dampf-Verhinderst		WZ Wandzuz		Profilstift

Alle Betonkanten mit 15mm Fasse. Die Türhüben sind bezogen auf die OK Rohfußboden bis UK Rohsturz. Alle Brüstungshüben sind bezogen auf die OK Rohfußboden. Alle Maße sind verantwortlich zu prüfen, bei Bau zu nehmen. Für die Richtigkeit und Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Ferner siehe VOB B 3.3 und B 3.4. Plin-, Möbelferrissen müssen vor Ausführung mit den zuständigen Plankern geprüft werden. Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den in Plan angegebenen Detailsplänen vollständig. Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung. Aussparungen, Schlitz- und Durchbrüche siehe Aussparungs-, bzw. Schloßpläne der Projektingenieure. Auf das Urheberrecht und Urheberrechtsgesetz wird hingewiesen. Änderungen dürfen nur mit Genehmigung des Architekten vorgenommen werden.

[illegible]