



Prinzip Fassade

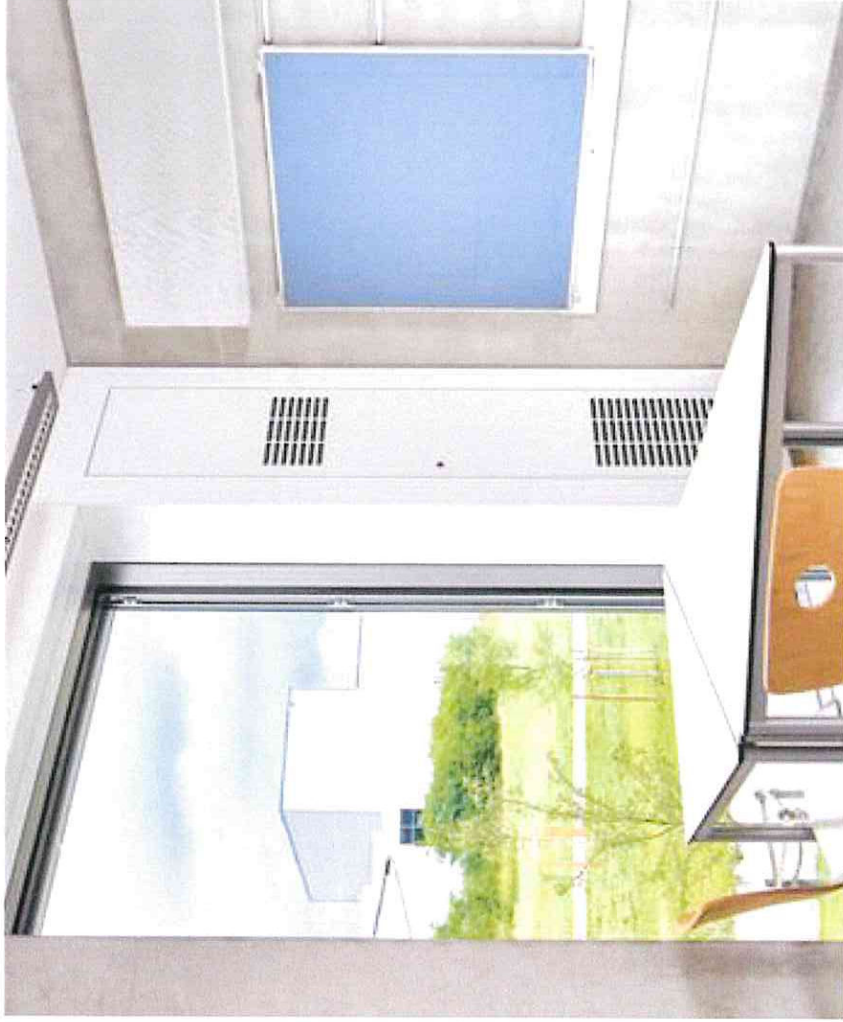

Prinzip Fassade

Vertikales Gerät Fassadenansicht

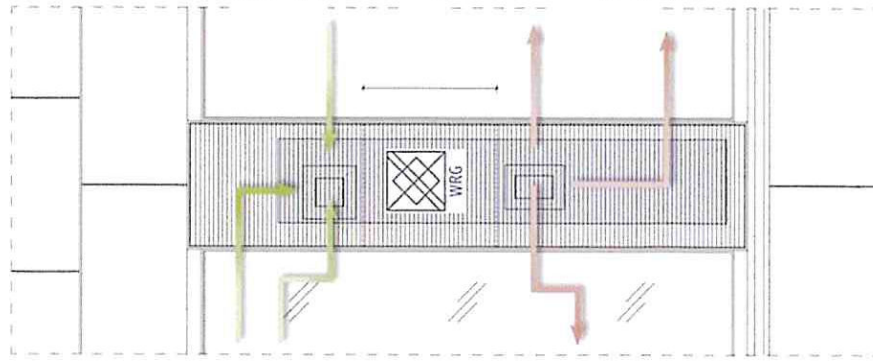


Freier Querschnitt
bei Nennvolumenstrom
 $\leq 200 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,025 \text{ m}^2$
 $\leq 400 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,050 \text{ m}^2$

Abschottung $\geq 500 \text{ mm}$

Freier Querschnitt
bei Nennvolumenstrom
 $\leq 200 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,025 \text{ m}^2$
 $\leq 400 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,050 \text{ m}^2$

Vertikales Gerät Vertikalschnitt

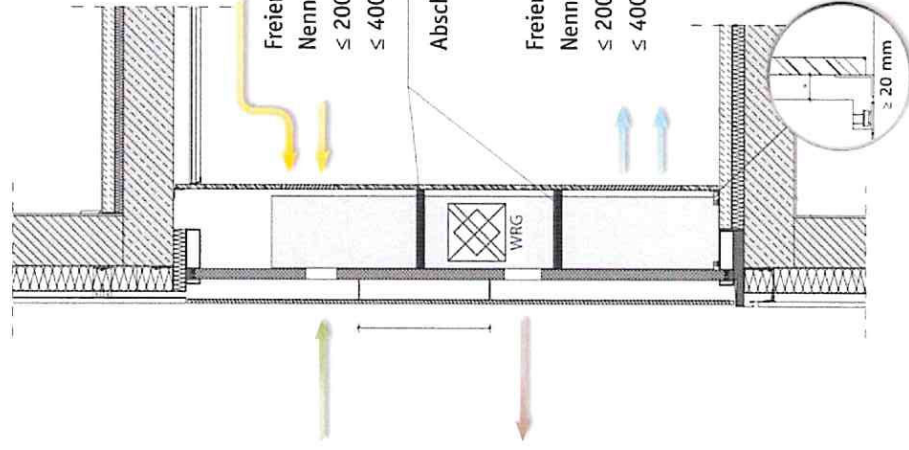


Freier Querschnitt bei
Nennvolumenstrom
 $\leq 200 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,08 \text{ m}^2$
 $\leq 400 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,16 \text{ m}^2$

Abschottung $\geq 500 \text{ mm}$

Freier Querschnitt bei
Nennvolumenstrom
 $\leq 200 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,08 \text{ m}^2$
 $\leq 400 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow 0,16 \text{ m}^2$



Vertikales Gerät Horizontalschnitt

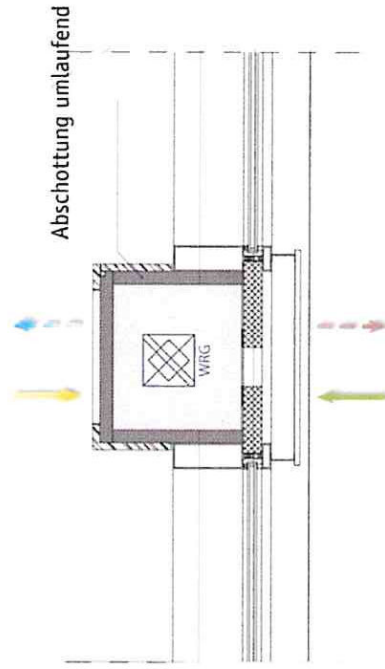

Abschottung umlaufend

Prinzip Fassade

Vertikales Gerät Fassadenansicht

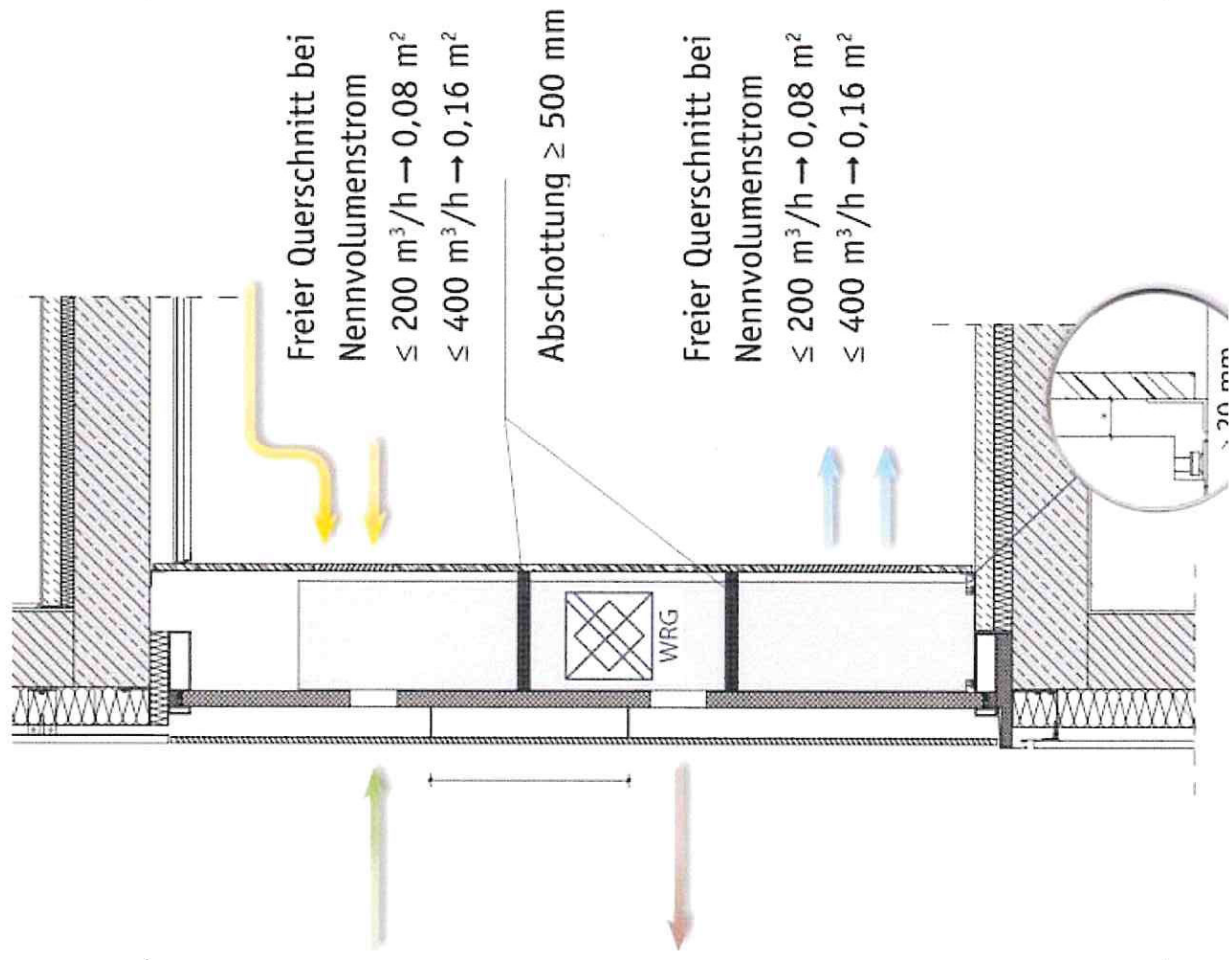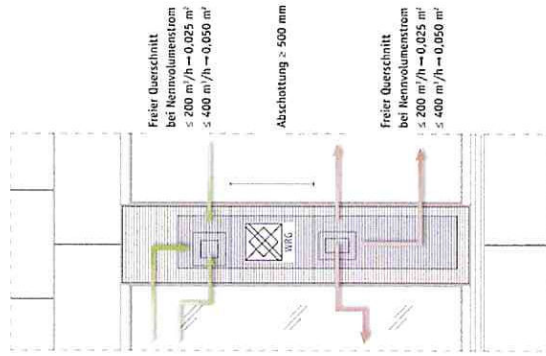

Vertikales Gerät Horizontalschnitt

