



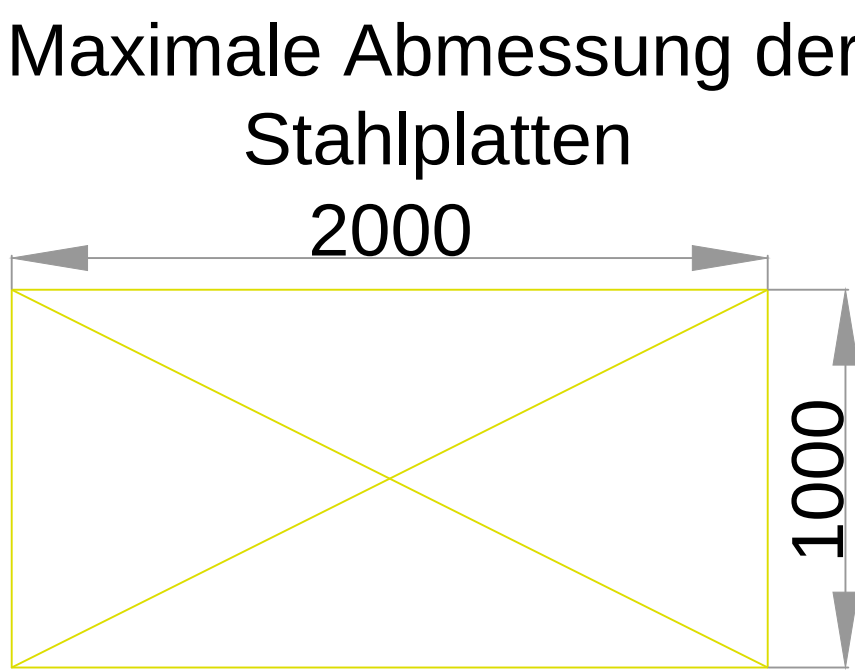


Pos.	Name	Beschreibung	Norm
1	Fußbodenbelag	Amtico Marine LVT Designbelag	LR21162423MB-05/LR22512925MD
2	Kleber Belag Fläche	Thomsit P625 2-K-PUR-Kleber	MEDB00003GM/MEDD00001CH
3	PU Spachtel	MAPEI Mapedecor Litescreed	MED373220CS-002/MED067120MI-103
4	Grundierung	MAPEI Mapecoat Guard 100	
5	Dämmunterlage	Thomsit TF 303 Thomsit Floor Dämmunterlage 3 mm	Allgemeine Bauzulassung
6	Kleber Dämmunterlage und Winkel	SikaFlex-291i	MEDB00006XN/MEDD000016J
7	Isolierung	Knauf Trittschall-Dämmplatte TPE	Schmelzpunkt >1000°C
8	W-Element	Franksa W-ELEMENT-025-030-135/ 65 Shore A / NR	


Fahrgastraum

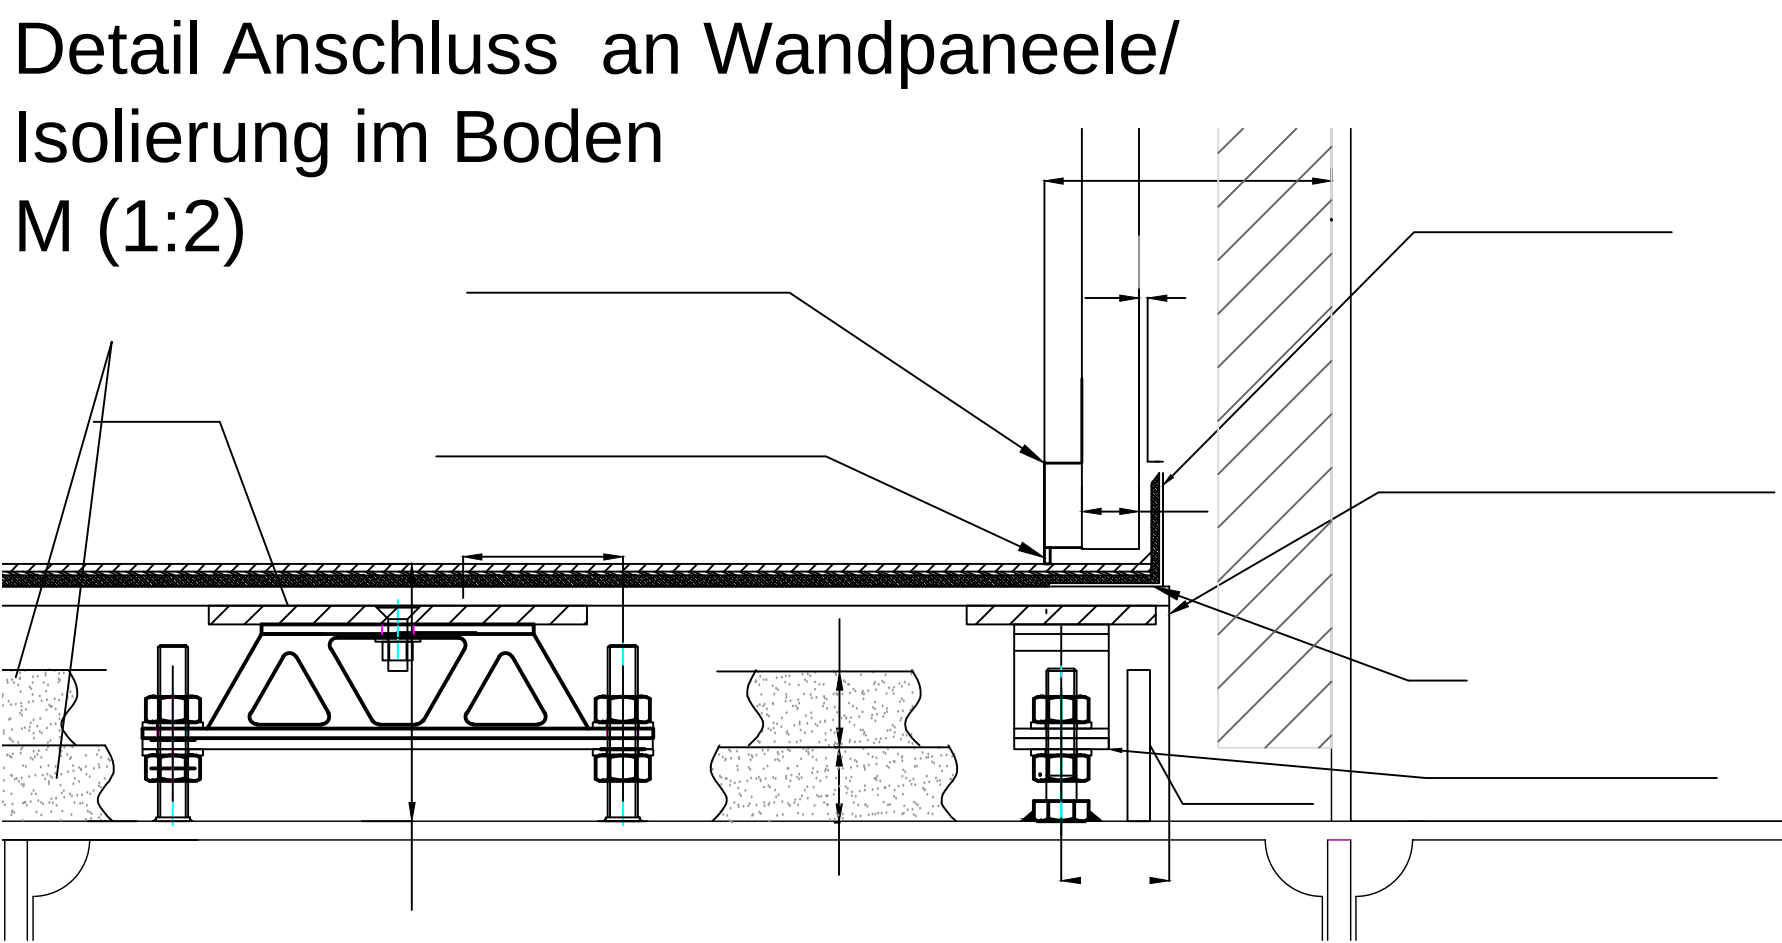


Befestigung/Aufbau elastische Lagerung Fahrgastraum M (1:2)

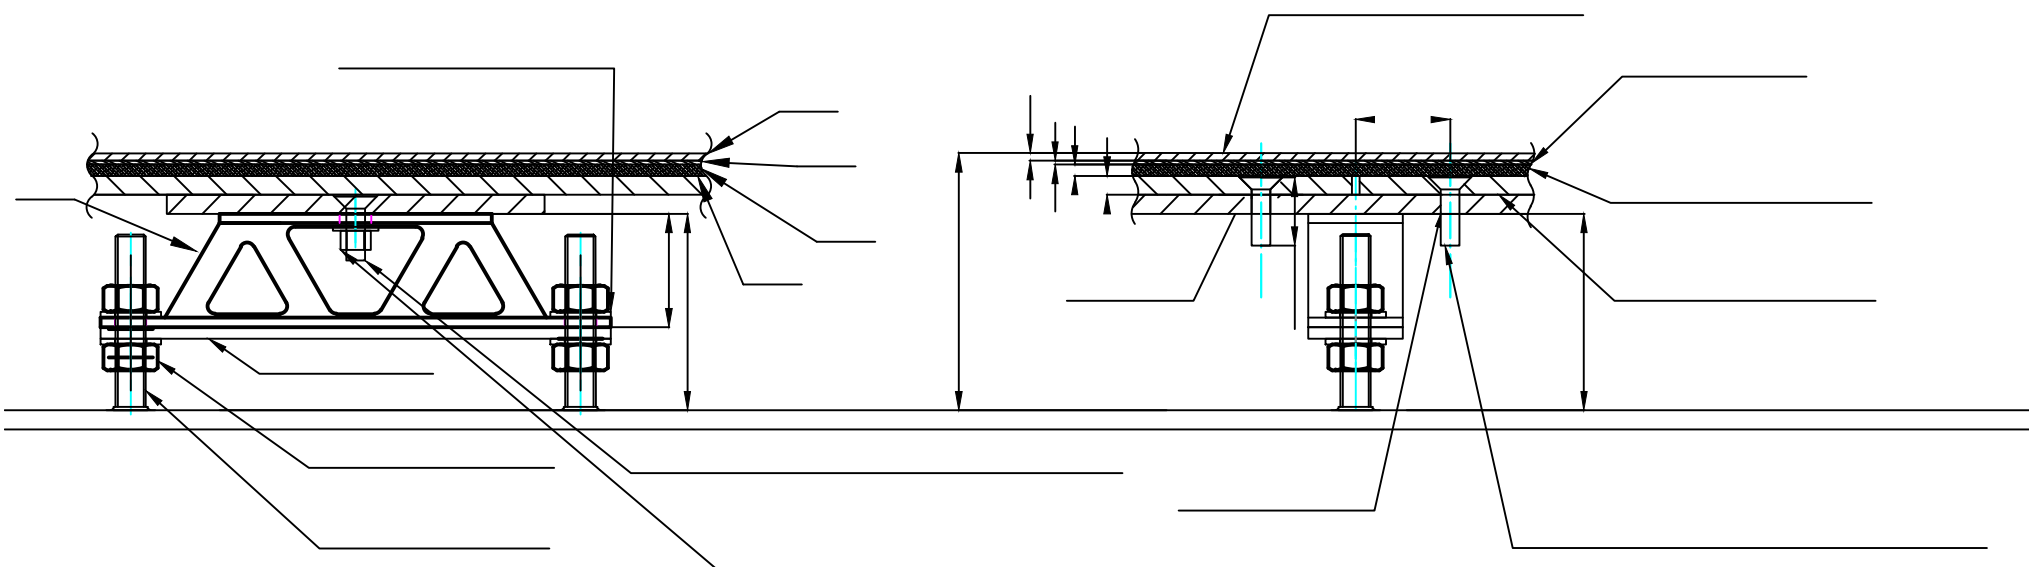


Anschluss Boden an Bodenfenster M (1:2)

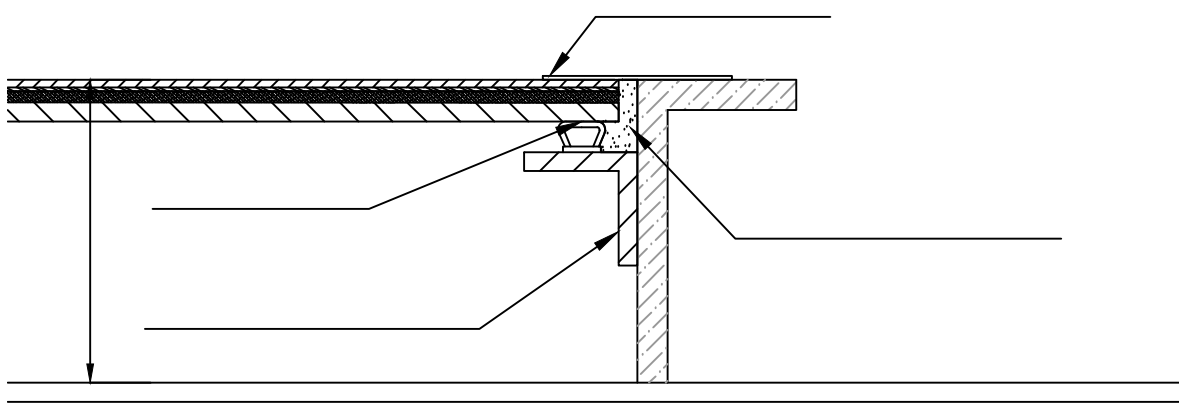


Anschluss Boden an Türzargen M (1:2)

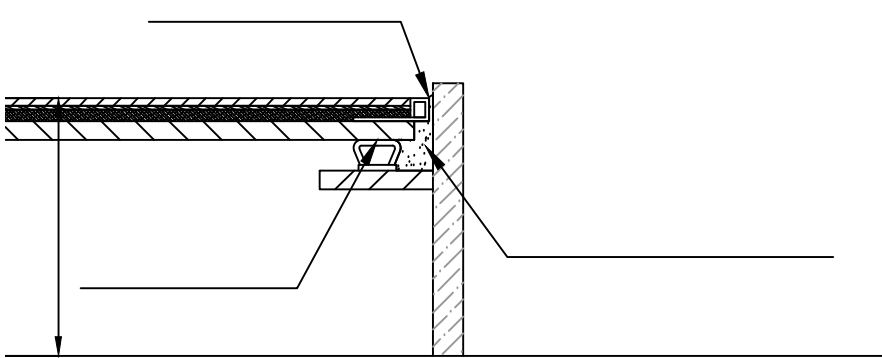

Anschluss Boden an Stützen M (1:2)

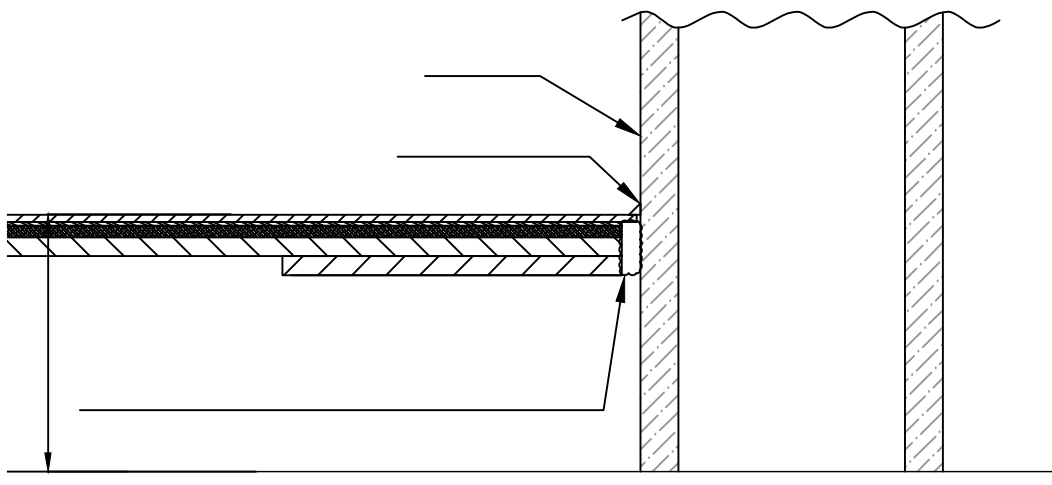


Ausführung Engstellen, die normalen Anschluss nicht zulassen M (1:2)

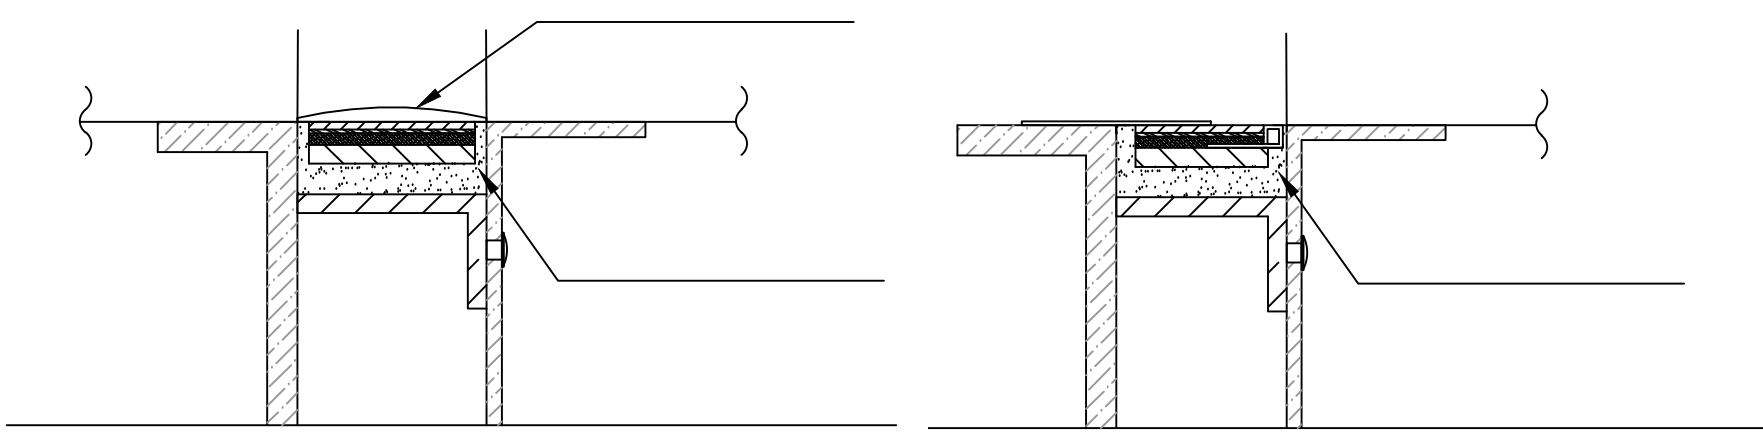


Steuerhaus


Anschluss Boden an Steuerhaustür M (1:2)

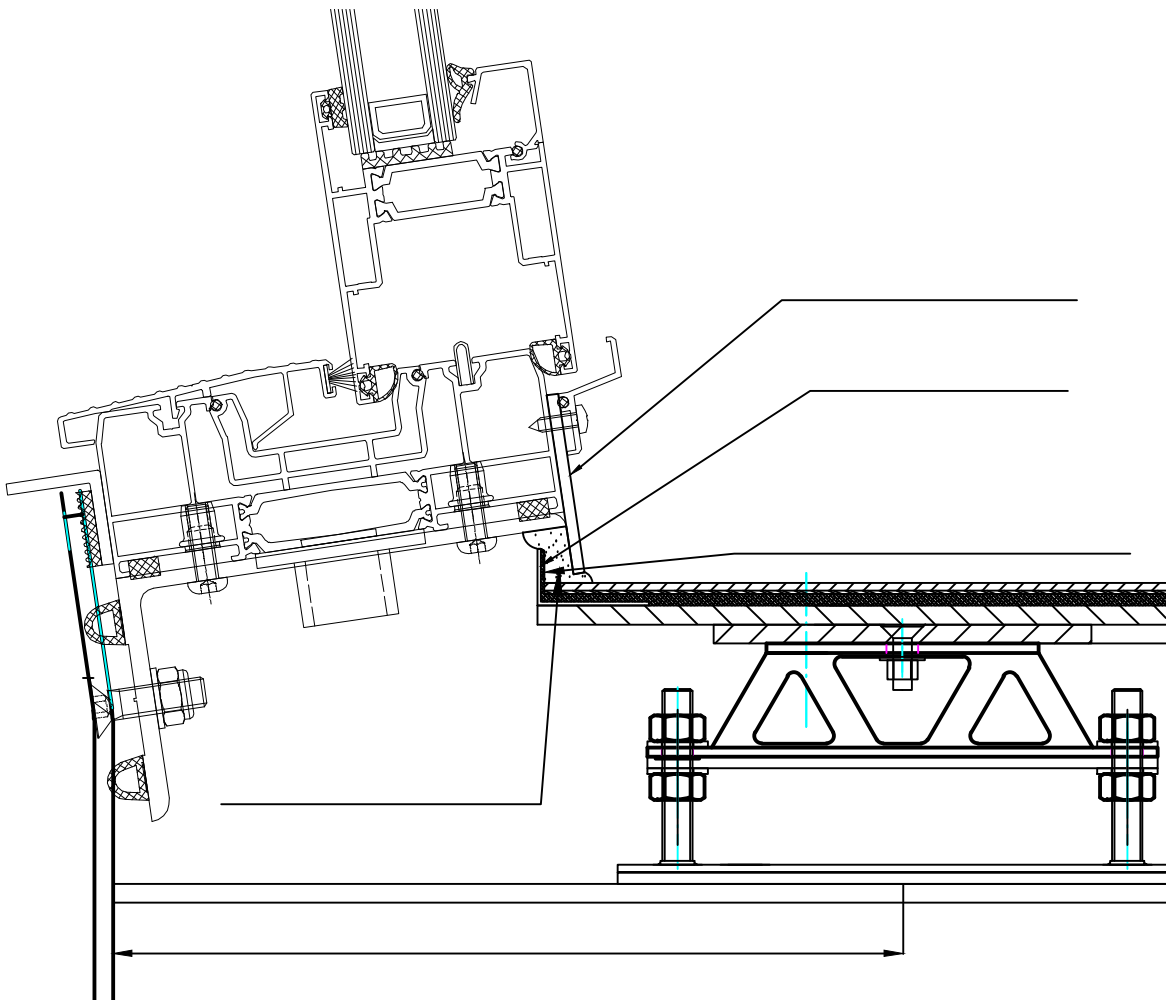

Anschluss Boden an Pult M (1:2)

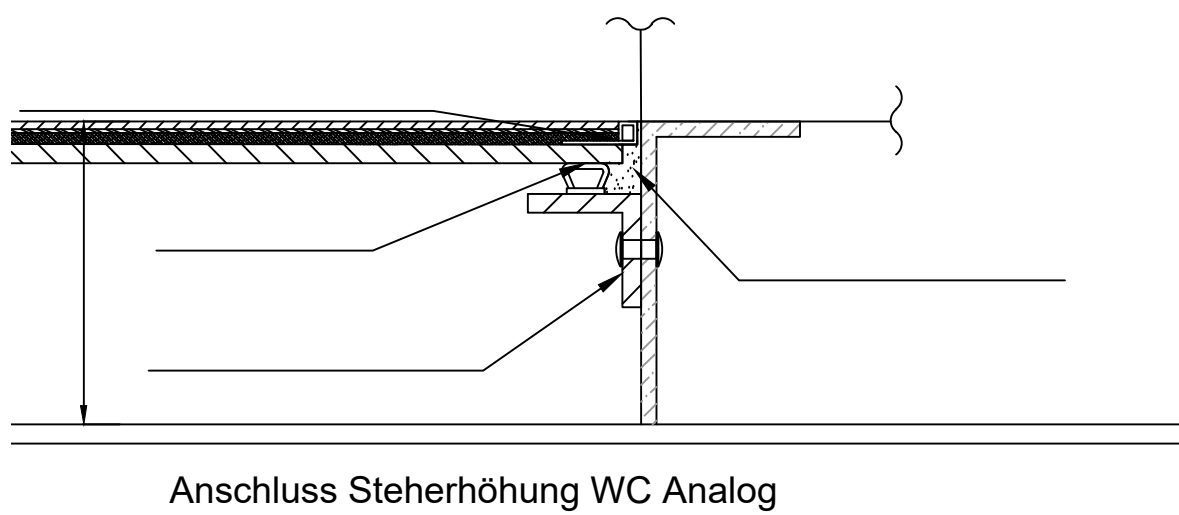

Befestigung/Aufbau elastische Lagerung Steuerhaus M (1:2)

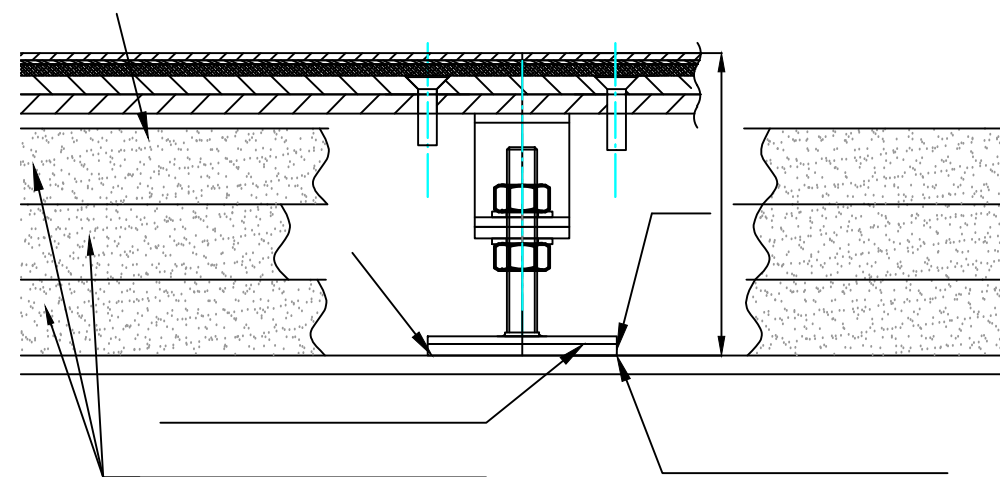

- Bemerkungen**
- Jede Platte ist mit mindestens 6 Schrauben je Seite zu sichern (Mindestabstand in den Ecken 20mm) - Schraubenabstand 100-150mm
 - Grat ist von den Platten vor der Montage zu entfernen
 - Unter jedem Plattenstoß(Längs/Quer) sind Blechstreifen. Auf diesen sind die Platten zusätzlich mit Silikon abgedichtet.
 - Alles Platten sind nach dem Entgraten neu zu beschichten
 - Durch den PU-Spachtel werden die Plattenstöße Luftdicht versiegelt.
 - Dichtmasse zwischen Platten vor Versiegelung einbringen.

07					
06					
05					
04					
03					
02					
01					
Version/Änderungen bzw. Ergänzungen / zugehörige Pläne				Datum	Name
Beor.	Datum	Name	Benennung		
Gez.			Decksbeläge		
Gepr.					
			Zeichn.-Nr.	AO	Bl. Nr. 23
					Maßstab 1:20