


- A erosol und Edelgasmonitor sind in als nachgeschaltete Messung zu verstehen und vom Strahlenschutz zu bestätigen.
- 1 Probe zur Messsonde Rot A erosol Eingang -
- 2 A BL Rückführung Grün A usgang beide nach der Sonde.
- Edelgasmessung interne A ufteilung im Gerät.

- 1) PROBEFÜHRUNG NACH DER SONDE!
- 2) BOBILAS MESSUNG INTERNE AUFTEILUNG IM GERÄT

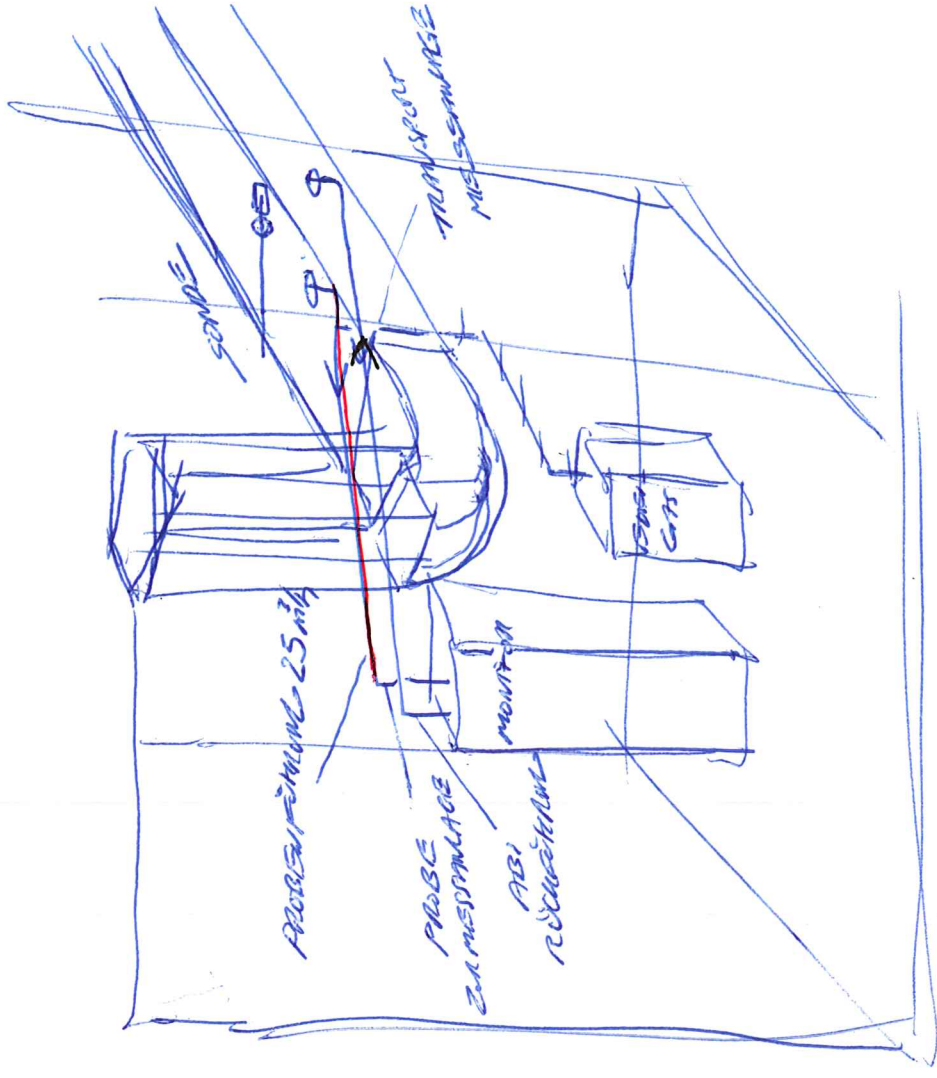

EH AEROSOL FILTER
SMD