


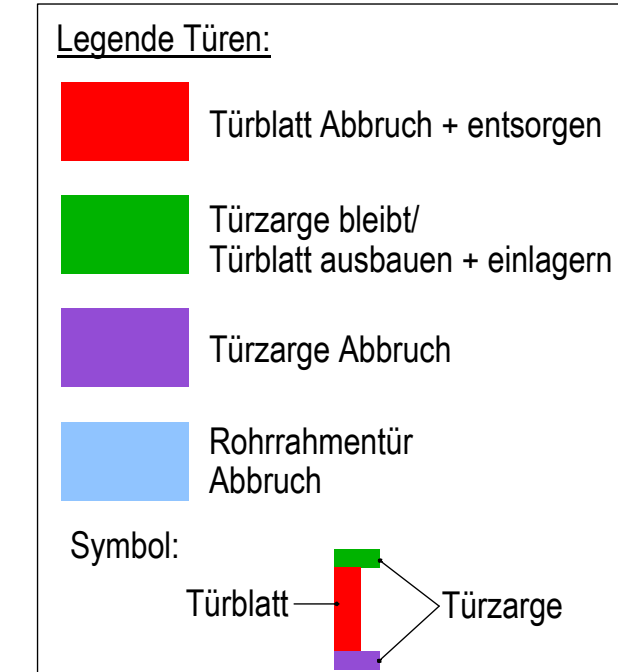

OK	ÜBERKANTE	RH	RAUMHOHE / RAUMHOCH	BRÜCKENZUGEN	MASSENGABEN	LiBst	RAUMSTÄHLE	
OK	UNTERKANTE	BR	BRÜSTUNG		UNTERZUGE	TÜRHOCH		Befl.ind. DECKE
OK	VORDERKANTE	BHR	BRÜSTUNGSHÖHE		bezogen auf FERTIGSTÜBBODEN			
ST	STURZ	ED	SOCKENKANTE		(bei Anstrich auf den fertiggestellten FFB),			
RFB	ROHFLUSSENDEN	DE	DEHNFUGE		BH	bezogen auf FERTIGSTÜBBODEN		
FFB	FERTIGSTÜBBODEN	HP	HÖCHSTPUNKT		▽ OK FFB	◆ = UK Fenster- bzw. Türsturz bezogen auf OK FFB		
RO	RODHOHE	TP	TRIPPUNKT		OK RFB	◆ = OK Fenstersturz bezogen auf OK FFB		
FD	FESTIGKEIT	BW	BRANDHAFT					
AD	ASSEL DECKE	NA	NOTAUSGANGS					
RR	REGENROHR	RA	RAUCHABZUG					
UZ	UNTERZUG	DS	DICHTSCHWELLEN					
UZ	ÜBERZUG	VS	VOLLWANDIGS DICHT- UND SELBSTFLUSSEND					
					Normalh. ü. NN = ± 0.00 OK FFB EG			
				Raumnummer:	Raumbezeichnung			
				Fläche	Bodenbelag			
				Wandlag	Wandlag			
				lichte Höhe	Deckenbelag			
				OK FFBstübboden	OK FFBstübboden			
H- SEITUNG	W WAND	D DÜBELGRUBEN		DÜBEL-BOHLE			RAUMSTÄHLE	
S- HÄNZEL	F FUSSBODEN	B BOHRUNG						
L- LÜFTUNG	D DECKE	R- ROHRHÜLSE						
E- ELEKTRO		S- SCHULTZ						

FISCHER Planen und Bauen GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 68
Rupprechtshof - 90537 Feucht
Fon: 09128 / 99 13 01 Fax: 99 13 51
E-Mail: office@fischer-planbau.de
Internet: www.fischer-planbau.de