


- | ABKÜRZUNGEN KOTENMASZE |                                |     |                  |       |                 |
|------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------|-----------------|
| BRH                    | Brüstungshöhe über OKFF (OKRF) | FF  | Fertigfußboden   | UK    | Unterkante      |
| OKFF                   | Oberkante Fertigfußboden       | RF  | Rohfußboden      | OK    | Oberkante       |
| OKRF                   | Oberkante Rohfußboden          | RD  | Rohdecke         | VK    | Vorderkante     |
| UKFD                   | Unterkante Fertigecke          | FD  | Fertigecke       | li RH | lichte Raumhöhe |
| UKRD                   | Unterkante Rohdecke            | UZ  | Unterzug         | i.L.  | im Lichten      |
| UKÜZ                   | Unterkante Unterzug            | ÜZ  | Überzug          | M     | Mittelpunkt     |
| UKÜZ                   | Unterkante Überzug             | GOK | Geländeoberkante | HP    | Hochpunkt       |
|                        |                                |     |                  | TP    | Tiefpunkt       |

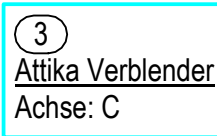

Übersichtsplan M 1:500

[illegible]