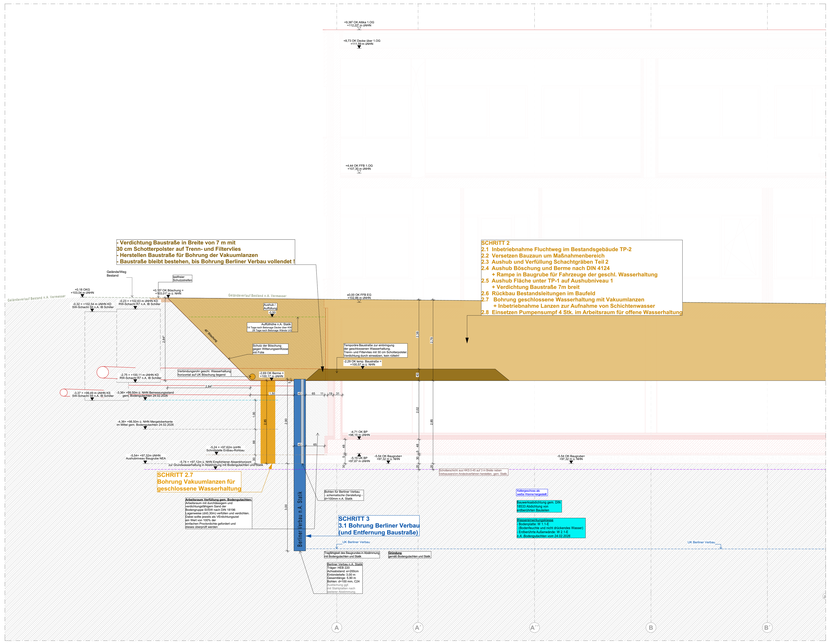
- Verdichtung Baustraße in Breite von 7 m mit
30 cm Schotterpolster auf Trenn- und Filtervlies
- Herstellen Baustraße für Bohrung der Vakuumlanzen
- Baustraße bleibt bestehen, bis Bohrung Berliner Verbau vollendet !
SCHRITT 2
2.1 Inbetriebnahme Fluchtweg im Bestandsgebäude TP-2
2.2 Versetzen Bauzaun um Maßnahmenbereich
2.3 Aushub und Verfüllung Schachtgräben Teil 2
2.4 Aushub Böschung und Berme nach DIN 4124
+ Rampe in Baugrube für Fahrzeuge der geschl. Wasserhaltung
2.5 Aushub Fläche unter TP-1 auf Aushubniveau 1
+ Verdichtung Baustraße 7m breit
2.6 Rückbau Bestandsleitungen im Baufeld
2.7 Bohrung geschlossene Wasserhaltung mit Vakuumlanzen
+ Inbetriebnahme Lanzen zur Aufnahme von Schichtenwasser
2.8 Einsetzen Pumpensumpf 4 Stk. im Arbeitsraum für offene Wasserhaltung
SCHRITT 2.7
Bohrung Vakuumlanzen für geschlossene Wasserhaltung
SCHRITT 3
3.1 Bohrung Berliner Verbau
(und Entfernung Baustraße)
Berliner Verbau n.A. Statik
Bestandsgebäude Familienforum
Gebäudeentwässerung
Bestand
Grünanlage
Gebäudebestand Bestand n.A. Vermesser
Verlauf Baustraße
Rampe Wirtschaftshof
Bestand Bestandsgebäude Schwesternwohnheim
OK Baugrubensohle ca. -3,00 m unter GOK Bestand
Bestand Bestandsgebäude Familienforum
OK Baugrubensohle ca. -3,00 m unter GOK Bestand
Anschlüsse an Versorgungsleitungen gem. Ausführungsplanung TGA
Anschlüsse an Versorgungsleitungen gem. Ausführungsplanung TGA
Bestandsleitungen gem. Hausanschlussplan Versorgungsunternehmen Gebäude, gem. Statik
Bestandsleitungen gem. Hausanschlussplan Versorgungsunternehmen Gebäude, gem. Statik
Anschlüsse an Versorgungsleitungen gem. Ausführungsplanung TGA