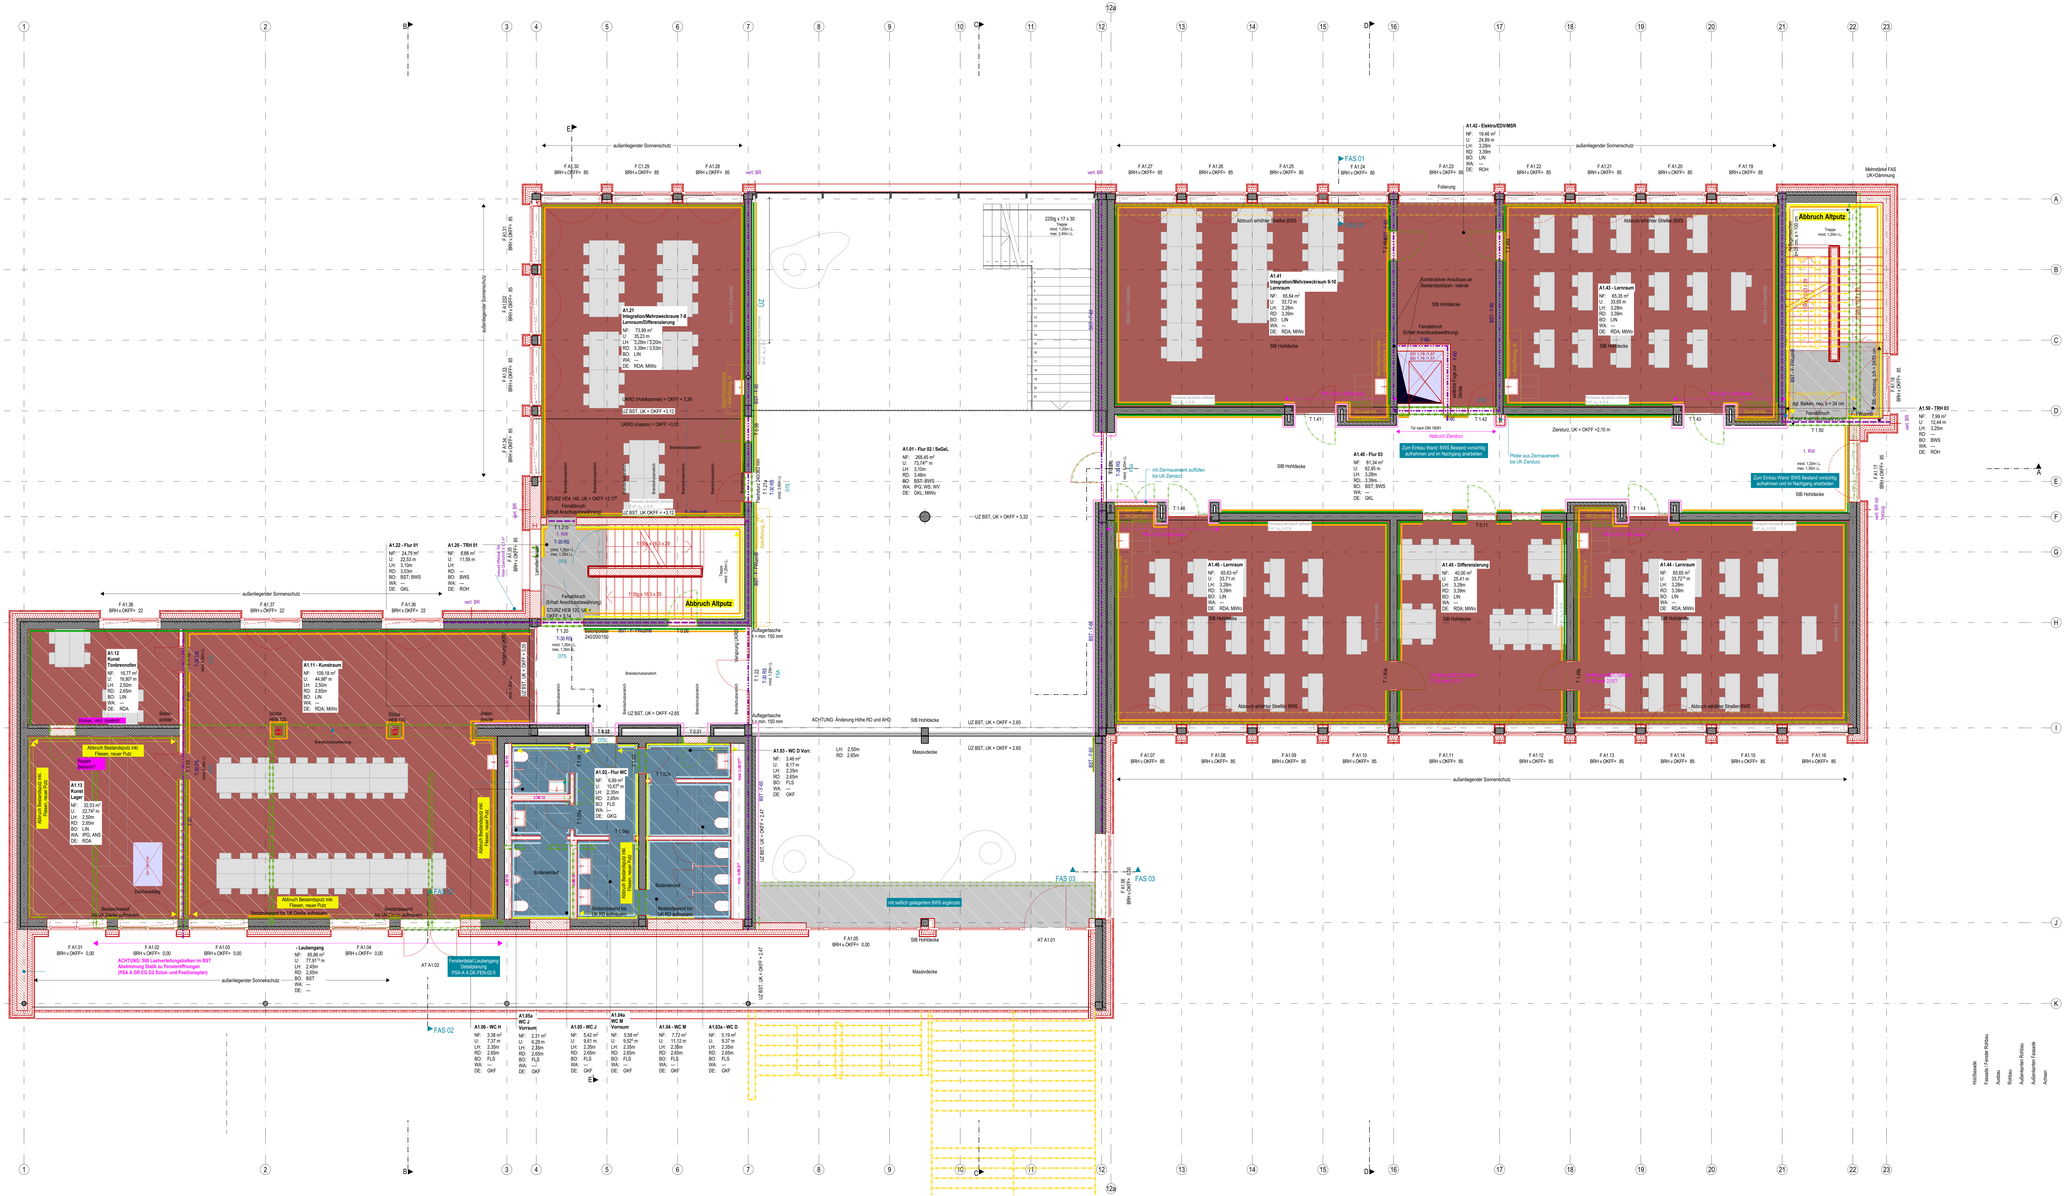
A1.21 Integration/Mehrzweckraum 7-8 Lernraum/Differenzierung
A1.22 - Flur 01
A1.20 - TRH 01
A1.12 Kunstlager
A1.11 - Kunstraum
A1.13 Kunst Lager
A1.02 - Flur WC
A1.03 - WC D Vorr.
A1.41 Integration/Mehrzweckraum 9-10 Lernraum
A1.42 - Elektro/EDV/MSR
A1.43 - Lernraum
A1.50 - TRH 03
A1.01 - Flur 02 / SeSeL
A1.48 - Flur 03
A1.46 - Lernraum
A1.45 - Differenzierung
A1.44 - Lernraum
A1.06 - WC H
A1.05a WC M Vorraum
A1.05 - WC J
A1.04 - WC M
A1.03a - WC D
Abbruch Altputz
Abbruch Bestandsputz inkl. Fliesen, neuer Putz
Abbruch Bestandsfliesen inkl. Mörtelbett, neuer Putz
Abbruch Bestandsfliesen inkl. Mörtelbett, neuer Putz
Abbruch Bestandsfliesen inkl. Mörtelbett, neuer Putz
Abbruch Bestandsputz inkl. Fliesen, neuer Putz
Bestandsboden bis UK Decke aufbauen
Bestandsboden bis UK Decke aufbauen
Bestandsboden bis UK Decke aufbauen
Bestandsboden bis UK Decke aufbauen
Bestandsboden bis UK Decke aufbauen
Bestandsboden bis UK Decke aufbauen
ADDITIONS: SIB Leuchtenspaltdecke in BST
Abdichtung Boden und Fensterbrüstungen
(FSA-A DR ES 02 Schal- und Positionsplan)
Fensterbrett Leuchtenring
(FSA-A DR ES 02)
FSA-A DE FS-OG-5
FAS 01
FAS 02
FAS 03
Massivdecke
SIB Holzdecke
außenliegender Sonnenschutz
UZ BST, UK = OKFF = 3.32
UZ BST, UK = OKFF = 2.65
UZ BST, UK = OKFF = 2.61
UZ BST, UK = OKFF = 2.27
ACHTUNG: Änderung Höhe RD und AHD
mit vorlieg. gelegenen BWS ergänzen
Zenturiz, UK = OKFF +2.10 m
Zum Einbau Ward BWS Bestand entnehmen, aufnehmen und in Nachgang einarbeiten
Abbruch Zenturiz
Pfeiler aus Zermauerwerk bis UK Zenturiz
mit Zermauerwerk auffüllen bis UK Zenturiz
Tor nach DIN 18091
Folierung
Abbruch erhöhter Stellen BWS
Konstruktiver Anschluss an Bestandsstützen - heande
Fensterbruch (Erhalt Anschlussbewehrung)
Fensterbruch (Erhalt Anschlussbewehrung)
Trapez mind. 1,20m ⌀
op. Balken, neu, b = 24 cm
Achtung: Gefälle 5% - 10%
Aufgertasche n. min. 150 mm
Aufgertasche n. min. 150 mm
Achtung: Änderung Gefälle 5% - 10%
Achtung: Änderung Gefälle 5% - 10%
Achtung: Änderung Gefälle 5% - 10%